BLAUPUNKT AUTORADIO

Bosch Telecom

Heidelberg RCM 40

7 640 896 010

Montreux RCR 30

7 640 894 010

Kundendienstschrift · Service Manual · Manuel de service · Manual de servicio

3 D90 440 013 BN 06 91

D Weitere Dokumentationen:

Prüf und Reparaturmaßnahmen

Mini 13 E 3 D90 440 001 Mini 14 3 D89 501 002

F Documentation complémentaire:

Mesures d'essay et de réparation mécanisme

Mini 13 E 3 D90 440 001 Mini 14 3 D89 501 002 (GB) Supplementary documentation:

Measures for testing and repairs cassette mechanism

Mini 13 E 3 D90 440 001 Mini 14 3 D89 501 002

(E) Documentation suplementaria:

Medidas de ensayo y de reparación

Mini 13 E 3 D90 440 001 Mini 14 3 D89 501 002





+RDS+


Direct Software Control

./.. m


__ DK

__ LD

&_ LCD

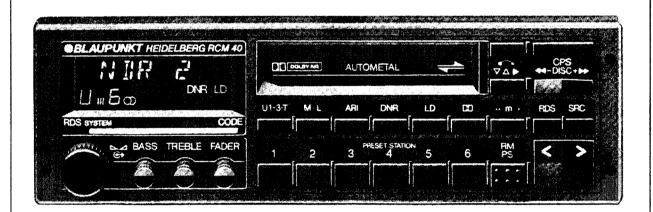




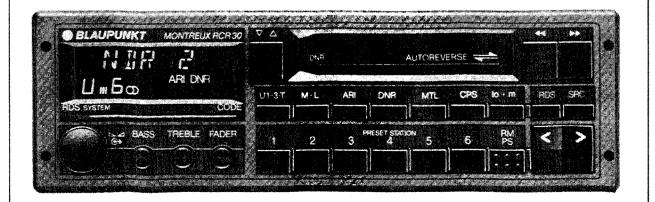

Heidelberg RCM 40 —— Montreux RCR 30

- CD-Changer-Management
- U 87,5 108 MHz 50 kHz-Raster
- M 522 1602 kHz 9 kHz-Raster
- L 144 288 kHz 9 kHz-Raster
- ARI/autom. ○
- DK
- Travel-Store
- Preset-Scan
- DNR
- Loudness
- U 35 16 000 Hz 3 dB
- L+M 25 3000 Hz 3 dB

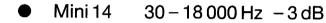



Mini 13 E 30 – 18 000 Hz – 3 dB

- Dolby B
- Automatische Bandsortenerkennung
- Super-CPS
- Radio Monitor
 - 4x7W 25-20000 Hz -3dB
- 2 x 26 Watt / 4 x 7 W 25 20 000 Hz 3 dB
- Preamp-Out 2 V / 150 Ω
- Flex Fader






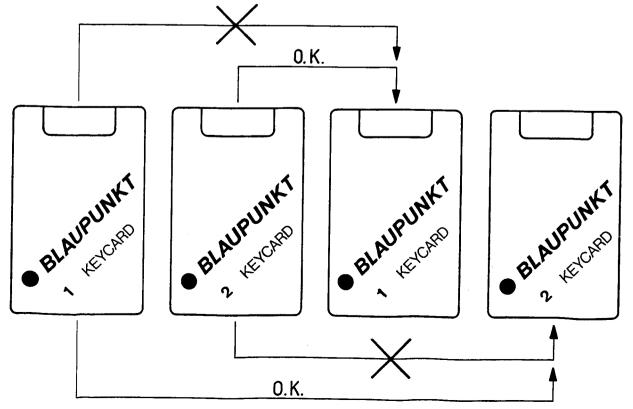

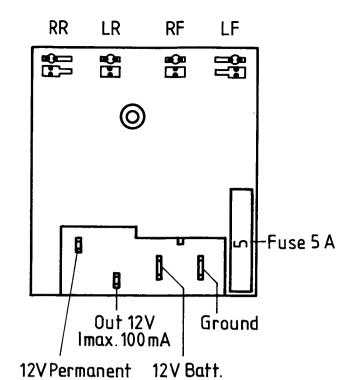


Montreux RCR 30 8 634 391 960

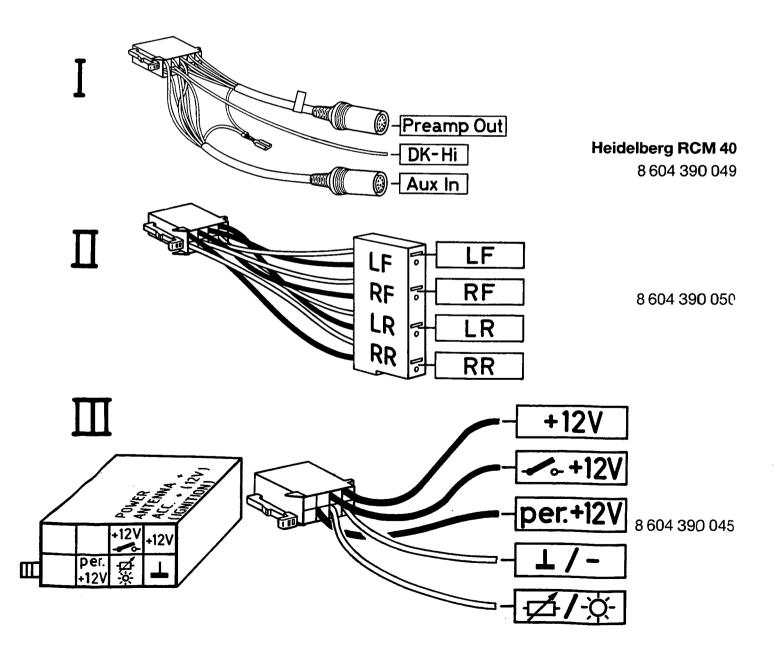

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents / Table des matieres / Indice

Technicoho Datan		•
Technische Daten Anschlußhinweise		2 4+5
Mechanische Hinweise		6-11
Abgleichbedingungen HF FM-Abgleich + RDS		12 12 + 15
Abgleichübersicht		13
E'-Beispiele		14
Stereo + ARI AM-Abgleich		16 17
Dolby		17
SL-Stop Speicherung FM + AM Layout Heidelberg	19 + 20,	18
Schaltbild Heidelberg	15 1 20,	21 - 25
Layout Montreux	33 + 34,	
Schaltbild Montreux Interne und externe Darstellung von ICs		35 - 39 47 + 48
W 2600 Meßpunkte		49
Montreux RCR 30 Anderungen Preamp		50 + 51
Ersatzteilliste		52 53 – 63
Key-Card Handhabung		64
Specifications		2
Connections Machanical notes		4+5
Mechanical notes HF alignment conditions		6-11 12
FM alignment + RDS		12 + 15
Alignment Overall		13
E'-examples Stereo + ARI		14 16
AM alignment		17
Dolby FM + AM search tuning stop storage		17 18
Layout Heidelberg	19 + 20,	
Circuit diagram Heidelberg		21 – 25
Layout Montreux Circuit diagram Montreux	33 + 34,	40 - 46 35 - 39
Internal and external representation of ICs		47 + 48
W 2600 measuring points Montreux RCR 30 Modification		49
Preamp		50 + 51 52
Spare-parts-List		53 – 63
Key-Card-Handling		64
Données techniques		2
Données techniques Instructions de branchement		2 4+5
Données techniques		2
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS		2 4+5 6-11 12 12+15
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble		2 4+5 6-11 12
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI		2 4+5 6-11 12 12+15 13 14
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM		2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI	AM	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg	19 + 20, 2	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg	19 + 20, 2	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux	19 + 20, 2 33 + 34, 4	2 4+5 6-11 12+15 13 14 16 17 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 35 - 39
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I.	19 + 20, 2 33 + 34, 4	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 35 - 39 47 + 48
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification	19 + 20, 2 33 + 34,	2 4+5 6-11 12+15 13 14 16 17 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 35 - 39
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples - E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp	19 + 20, 3 33 + 34,	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51 52
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification	19 + 20, 3 33 + 34,	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card	19 + 20, 3 33 + 34,	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 48 49 50 + 51 53 - 63 64
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples - E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges	19 + 20, 3 33 + 34,	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 35 - 39 47 + 48 50 + 51 52 53 - 63
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas	19 + 20, 3 33 + 34,	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 35 - 39 47 + 49 50 + 51 52 53 - 63 64 2+5 6-11
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF	19 + 20, 33 + 34,	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 35 - 39 47 + 48 50 + 51 53 - 63 64 2 4+5 6-11 12
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto	19 + 20, 33 + 34,	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 40 - 49 50 + 51 53 - 63 64 4+5 6-11 12 + 15 13
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E'	19 + 20, 33 + 34,	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 347 + 49 50 + 51 52 53 - 63 4+5 6-11 12 + 15 13 14
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto	19 + 20, 33 + 34,	2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 40 - 49 50 + 51 53 - 63 64 4+5 6-11 12 + 15 13
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby	19 + 20, 33 + 34,	2 4+5 6-11 12+15 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51 53 - 63 64 4+5 6-11 12 + 15 13 14 16 17 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM	19 + 20, 33 + 34,	2 4+5 6-11 12+15 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 40 40 - 40 40 - 40 50 + 51 53 - 63 6-11 12 + 15 13 14 16 17 17 18
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage Stéréo + ARI Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Heidelberg	19 + 20, 33 + 34, 4 19 + 20, 2	2 4+5 6-11 12+15 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 347 + 49 50 + 51 23 - 63 4+5 6-11 12 + 15 12 + 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 21 - 25
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste et econjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Heidelberg Esquema del aparato Montreux	19 + 20, 2 33 + 34, 4 19 + 20, 2 33 + 34, 4	2 4+5 6-11 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 35 - 39 47 + 49 50 + 51 23 - 63 6-11 12 + 15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 35 - 39 47 + 49 50 + 51 12 + 13 14 16 17 17 17 18 26 - 32 19 40 - 46 40 - 46
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste extereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Heidelberg Esquema del aparato Montreux Representación interna y externa de C.I.	19 + 20, 2 33 + 34, 4 19 + 20, 2 33 + 34, 4	2 4+5 6-11 12+15 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 46 347 + 49 50 + 51 23 - 63 4+5 6-11 12 + 15 12 + 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 21 - 25
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Montreux Esquema del aparato finterna y externa de C.I. W 2600 punto de medida	19 + 20, 2 33 + 34, 4 19 + 20, 2 33 + 34, 4	2 4+5 6-11 12+15 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 43 347 + 49 50 + 51 23 - 64 4+5 112 + 15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 6-11 12 + 15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 6-11 12 + 15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 27 18 28 18 29 18 20 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage Stéréo + ARI Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Heidelberg Esquema del aparato Montreux Esquema del aparato Montreux Representación interna y externa de C.I. W 2600 punto de medida Montreux RCR 30 Modification	19 + 20, 2 33 + 34, 4 19 + 20, 2 33 + 34, 4	2 4+5 6-11 12+15 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 25 40 - 46 347 + 49 50 + 51 26 - 348 4+5 6-11 12 + 13 14 16 17 17 18 26 - 348 4+5 11 27 18 28 19 29 19 20 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Montreux Esquema del aparato finterna y externa de C.I. W 2600 punto de medida	19 + 20, 33 + 34, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43,	2 4+5 6-11 12+15 12+15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 40 - 43 347 + 49 50 + 51 23 - 64 4+5 112 + 15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 6-11 12 + 15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 21 - 25 6-11 12 + 15 13 14 16 17 17 18 26 - 32 27 18 28 18 29 18 20 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Quick Out Connectors

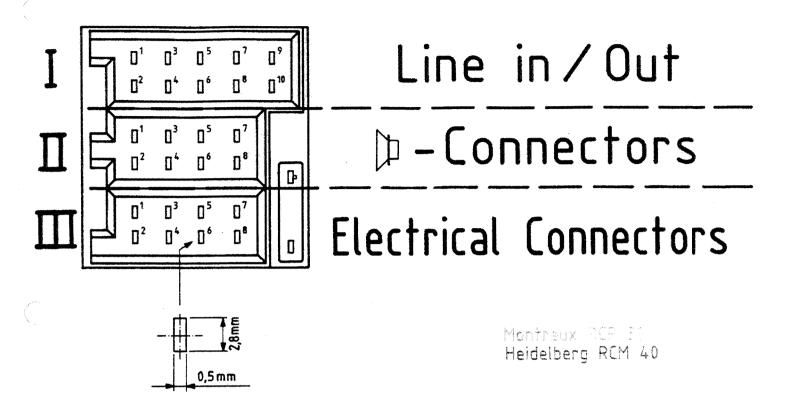

	\$	- <u>- </u>	*** ***	he .		,4 	7	*** **** ***	Ş	78 T. I.
	Right Line In	Left Line in	NF ->- Line In	ARI =	NF	12V	Right Front Line Out	Right Rear Line Out	Left Front Line Out	Left Rear Line Out
	10K 2V	10k 2V	5V CD		Ground	lmax.	150Ω 2V	150Ω 2V	150Ω 2V	150Ω 2 V
No. 1	Right	Rear				foor		0.230	*** *	* *
		 X	oğo Lip	***	nger L	<u>~~</u>		<u></u>		
	Bridge	Power	Right	elikulu Mellini helini 1980.	Bridge	20981				
	42-		40+		40+	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.0.			
	I ² -Bus	Clock	Dig. Ground	12/4			127	Ground		
	CO - Changer	CD - Changer		to batter	imax. 100mA	rom inghu mghamanik		Acquisition in the second of t		

Heidelberg + Montreux

Mechanische Hinweise / Mecanical notes / Instructions mécaniques / Instrucciones mecánicas

A1) Ausbau der Frontplatte

- 1. Die 2 Schrauben P abschrauben.
- 2. Die Seitenfedern Tabbauen.
- 3. Die 2 Schrauben Q abschrauben.
- 4. Den Außenrahmen U abziehen.
- 5. Die Kabelreihe Sablöten.
- 6. Die 2 Schrauben Wabschrauben.
- 7. Den Knopf Zabziehen.
- 8. Die Frontblende Y vorsichtig abziehen.

A1) Démontage du panneau frontal


- 1. Dévisser les deux vis P.
- 2. Enlever les ressorts latéraux T.
- 3. Dévisser les 2 vis Q.
- 4. Retirer le cadre extérieur.
- 5. Dessouder les câbles S.
- 6. Dévisser les 2 vis W.
- 7. Retirer le bouton Z.
- 8. Enlever le panneau frontal Y avex prudence.

A1) Dismounting the front panel

- 1. Remove the 2 crews P.
- 2. Remove the lateral spring T.
- 3. Remove the 2 screws Q.
- 4. Remove the outer frame U.
- 5. Unsolder the cable row S.
- 6. Remove the 2 screws W.
- 7. Remove the button Z.
- 8. Remove cautiously the front panel Y.

A1) Desmontaje de la placa frontal

- 1. Destornillar los 2 tornillos P.
- 2. Quitar los resortes laterales T.
- 3. Destornillar los 2 tornillos Q.
- 4. Quitar el marco exterior.
- 5. Desoldar los cables.
- 6. Destornillar los 2 tornillos W.
- 7. Retirar el botón Z.
- 8. Quitar la placa frontal con cuidado.

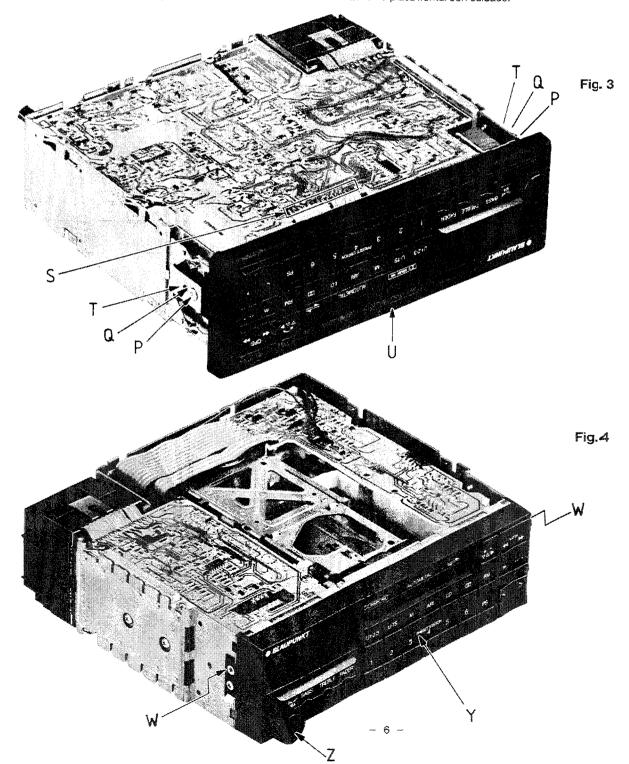

Heidelberg

B1) LW-Ausbau (Fig. 5)

- 1. P 1300 + P 1301 von der PL 51 ablöten.
- 2. Die 4 Schrauben A abschrauben.
- 3. Das Laufwerk vorsichtig nach oben entnehmen.

B1) Démontage de la mécanique (Fig. 5)

- 1. Dessouder P 1300 et P 1301 de la plaque PL 51.
- 2. Dévisser les quatre vis A.
- 3. Retirer la mécanique en la tirant avec précaution vers le haut.

B1) Dismounting of Mechanism (Fig. 5)

- 1. Unsolder P 1300 + P 1301 from board PL 51.
- 2. Remove the 4 screws A.
- 3. Remove the mechanism carefully in upwards direction.

B1) Desmontaje del mecanismo (Fig. 5)

- 1. Desoldar P 1300 y P 1301 de la placa PL 51.
- 2. Destornillar los 4 tornillos A.
- 3. Tirar el mecanismo hacia arriba para sacarlo.

Heidelberg + Montreux

C1) Ausbau der NF-Platte PL 10 (Fig. 5)

- 1. Die 2 Schrauben B abschrauben.
- 2. Die Massefahnen F freilöten und nach außen biegen.
- Die PL 10 ganz vorsichtig anheben und den Stecker N 1500 abziehen.
- Die PL 10 nach hinten klappen, gegebenenfalls die Verbindung C zum Anschlußkasten lösen.

C1) Démontage de la plaque B.F. PL 10 (Fig. 5)


- 1. Dévisser les deux vis B.
- 2. Dessouder la patte à souder F et la plier vers l'extérieur.
- 3. Soulever PL 10 avec beaucoup de précaution et débrancher la fiche P 1500.
- 4. Rabattre PL 10 vers l'arrière, le cas échéant, débrancher la connexion C de la boîte de jonction.

C1) Dismounting of AF Poard PL 10 (Fig. 5)

- 1. Remove the 2 screws B.
- 2. Unsolder the ground tap F such that it can be bent outside.
- Lift the board PL 10 to very carefully and disconnect the plug P 1500.
- Tilt the board PL 10 to the rear and, if required, loosen the connection C to the connection box.

C1) Desmontaje de la placa de B.F. PL 10 (Fig. 5)

- 1. Destornilla los dos tornillos B.
- 2. Desoldar el borne de masa F y piegar hacia afuera.
- Levantar la placa PL 10 con precaución y desnocectar el enchufe P 1500.
- Bascular la placa PL 10 hacia arriba, en caso dado, desoftar la conexión C de la caja de conexión.

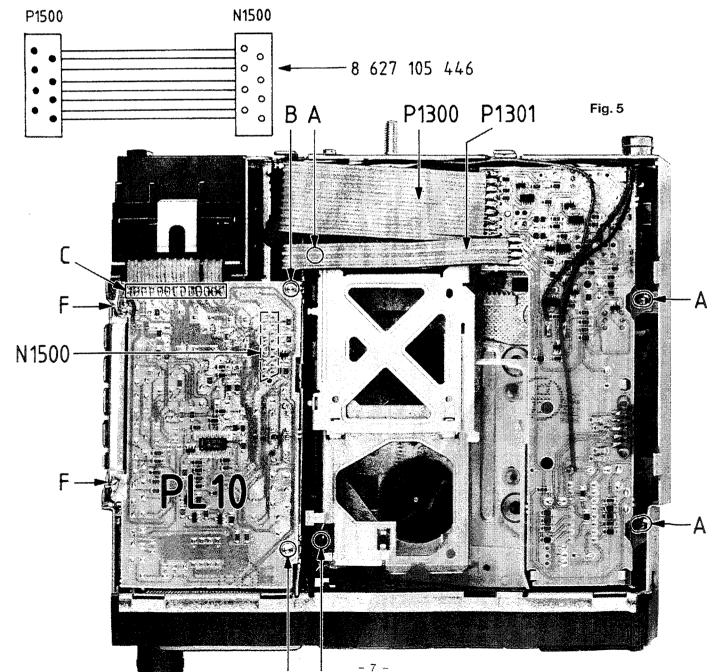

Montreux

B2) LW-Ausbau (Fig. 6 + 7)

- 1. Die Folie X ablöten (Fig. 6).
- 2. Den Stecker P 1300 abziehen (Fig. 7).
- 3. Die 4 Schrauben A abschrauben (Fig. 7).
- 4. Das Laufwerk vorsichtig nach oben entnehmen.

B2) Démontage de la mécanique (Fig. 6 + 7)


- 1. Dessouder la feuille de la tête magnétique X (Fig. 6).
- 2. Retirer la fiche P 1300 (Fig. 7).
- 3. Dévisser les quatre vis A (Fig. 7).
- 4. Retirer la macanique en la tirant avec précaution vers le haut.


B2) Dismounting of mechanism (Fig. 6 + 7)

- 1. Unsolder tape head foil X (Fig. 6).
- 2. Pull of plug P 1300 (Fig. 7).
- 3. Remove the 4 screws A (Fig. 7).
- 4. Remove the mechanism carefully in upwards direction.

B2) Desmontaje del mecanismo (Fig. 6 + 7)

- 1. Desoldar el folio de la cabeza de sonida X (Fig. 6).
- 2. Quitar el enchufe P 1300 (Fig. 7).
- 3. Destornillar los 4 tornillos A (Fig. 7).
- 4. Tirar el mecanismo hacía arriba para sacarlo.

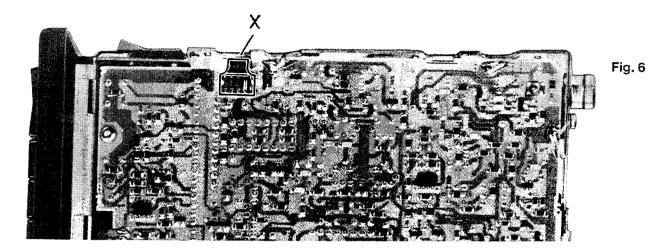

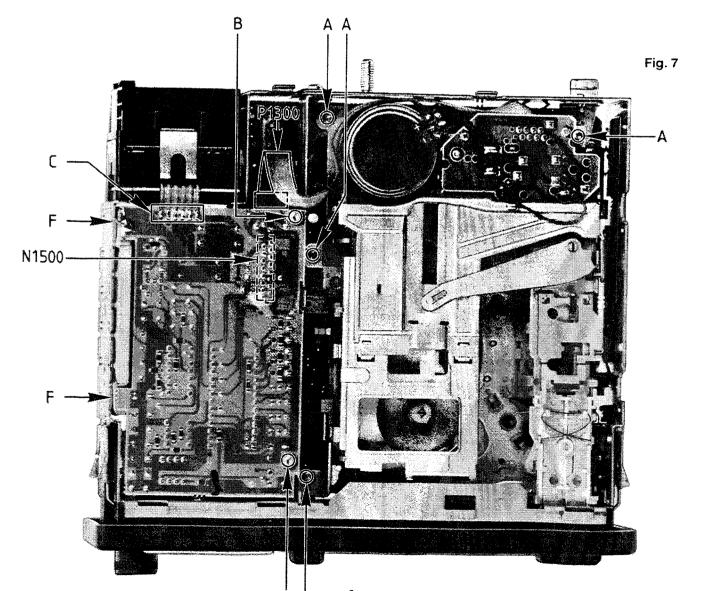

ВА

Heidelberg + Montreux

D1) Ausbau der LCD-Treiber Platte PL 41 (Fig. 8 + 9)

- 1. Die PL 10 ausbauen (siehe unter C1).
- Die Buchse N 1010 + N 1020 seitlich anheben und die Folien D nach oben herausziehen.
- 3. Die Stecker P 1200 + P 1201 abziehen.
- 4. Danach die 2 Displayer-Lämpchen aus den Fassungen ziehen.
- 5. Die Schrauben G abschrauben.
- 6. Die PL 41 vorsichtig nach oben entnehmen.

D1) Démontage de la plaque du driver LCD PL 41 (Fig. 8 + 9)


- 1. Démonter PL 10 (cf. C1).
- 2. Soulever les douilles N 1010 + N 1020 sur le côté et extraire les feuille D vers le haut.
- 3. Débrancher les fiches P 1200 et P 1201.
- 4. Ensuite, retirer les 2 lampes de l'afficheur des châssis.
- 5. Dévisser la vis G.
- 6. Retirer la plaque PL 41 en la tirant avec précaution vers le haut.


D1) Dismounting of the LCD Driver Board PL 41 (Fig. 8 + 9)

- 1. Dismount the board PL 10 (see C1).
- 2. Lift laterally the jacks N 1010 + N 1020 and remove the foils D in upward direction.
- 3. Disconnect the plugs P 1200 + P 1201.
- 4. Remove the 2 display lamps from the holders.
- 5. Remove the screw G.
- 6. Remove the board PL 41 carefully in upward direction.

D1) Desmontaje de la placa 'driver LCD' PL 41 (Fig. 8 + 9)

- 1. Desmontar la placa 10 (véase C1).
- 2. Levantar las hebrillas N 1010 + N 1020 lateralmente y sacar las hoja D hacia arriba.
- 3. Desconectar los enchufes P 1200 y P 1201.
- 4. Quitar las 2 lámparas del display de los soportes.
- 5. Destornillar el tornillo G.
- 6. Tirar la placa PL 41 con precaución hacía arriba para quitarla.

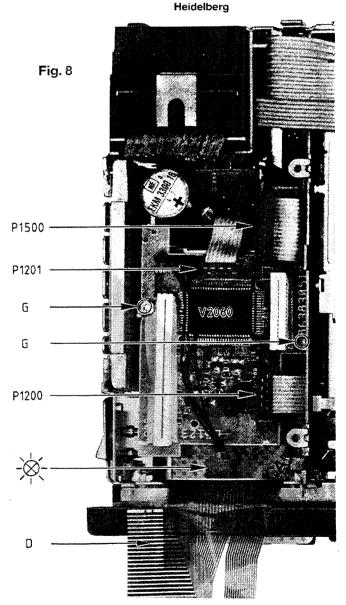

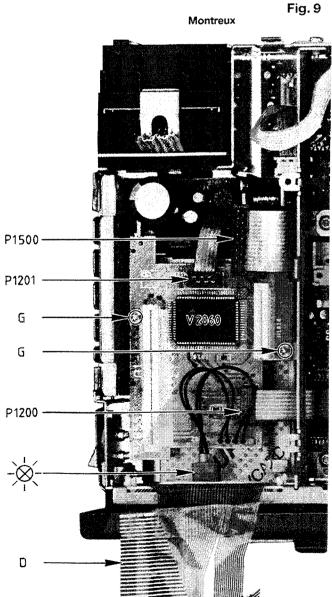

Heidelberg + Montreux

Fig. 11

Fig. 11

E1) Ausbau der Code-Kartenvorrichtung (Fig. 10 + 11)

- 1. Frontblende (siehe A 1), PL 10 (siehe C 1) und PL 41 (siehe D 1) ausbauen.
- 2. Die 4 Befestigungspunkte H freilöten (Fig. 10).
- 3. Die Lötpunktreihe K freilöten (Fig. 10).
- 4. Die 2 Schrauben L des Frontrahmens abschrauben.
- 5. Die Potimutter M abschrauben.
- 6. Die 2 Schrauben N abschrauben.
- 7. Die Schraube Z der Querstrebe Y ausbauen.

8. Den Frontrahmen ausbauen.

9. Nun die Code-Kartenvorrichtung leicht anheben und ausbauen.

E1) Démontage du dispositif de carte codée (Fig. 10 + 11)

- 1. Démonter la façade (cf. A 1), PL 10 (cf. C 1) et PL 41 (cf. D 1).
- 2. Dessouder les 4 points de fixation H (Fig. 10).
- 3. Dessouder la ligne de brasage K (Fig. 10).
- 4. Dévisser les deux vis L du cadre frontal.
- 5. Dévisser l'écrou M du potentiomètre.
- 6. Dévisser les deux vis N.
- 7. Enlever la vis Z de la barre transversale Y.
- 8. Démonter le cadre frontal.
- 9. Maintenant, soulever légèrement le dispositif e carte codée et démonter.

E1) Dismounting of the Code Card Device (Fig. 10 + 11)

- 1. Dismount the front panel (see A 1), PL 10 (see C 1), and PL 41 (see D 1).
- 2. Unsolder the 4 fixing points (Fig. 10).
- 3. Unsolder the soldering point row K (Fig. 10).
- 4. Remove the 2 screws L of the front frame.
- 5. Remove the potentiometer nut M.
- 6. Remove the 2 screws N.
- Remove the screw Z of the transversal bar Y.

8. Dismount the front frame.

9. Carefully elevate and remove the code card device.

E1) Desmontaje del dispositivo de carta de código (Fig. 10 + 11)


- 1. Desmontar la placa frontal (véase A 1), PL 10 (véase C 1) y PL 41 (véase D 1).
- 2. Desoldar los 4 pontos de fijación H (Fig. 10).
- 3. Desoldar la línea de soldadura K (Fig. 10).
- 4. Destornillar los 2 tornillos L del marco frontal,
- 5. Destornillar la tuerca N del potenciómetro.
- 6. Destornillar los 2 tornillos N.
- 7. Quitar el tornillo Z de la traviesa Y.


8. Desmontar el marco frontal.

9. Levantar el dispositivo de carta de código y desmontarlo.

Fig. 11 Fig. 11

Fig. 10

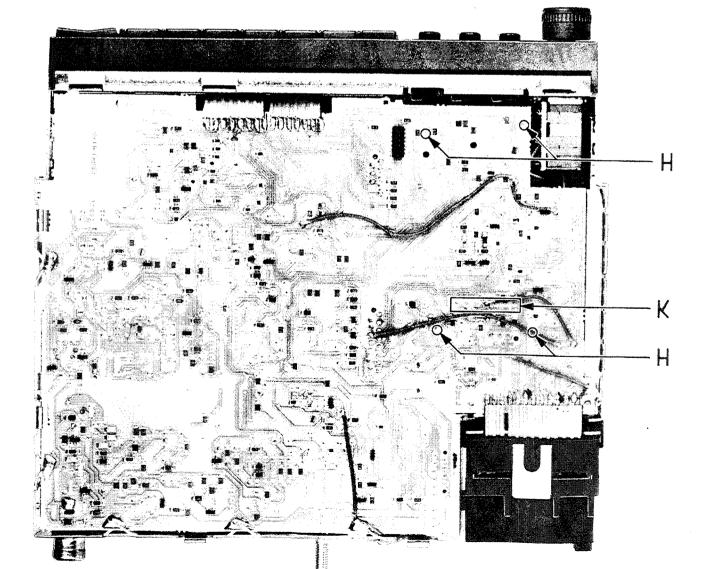

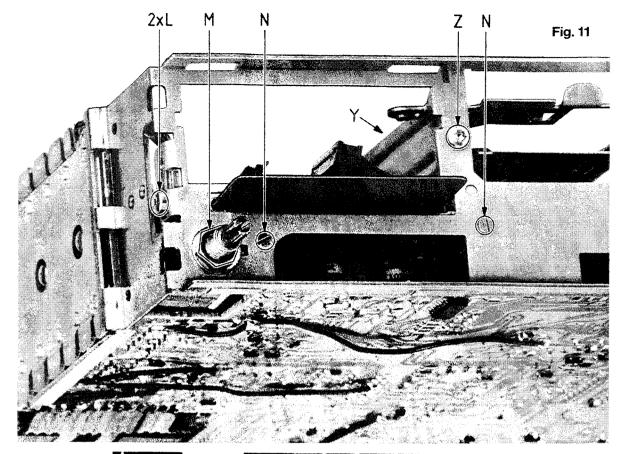

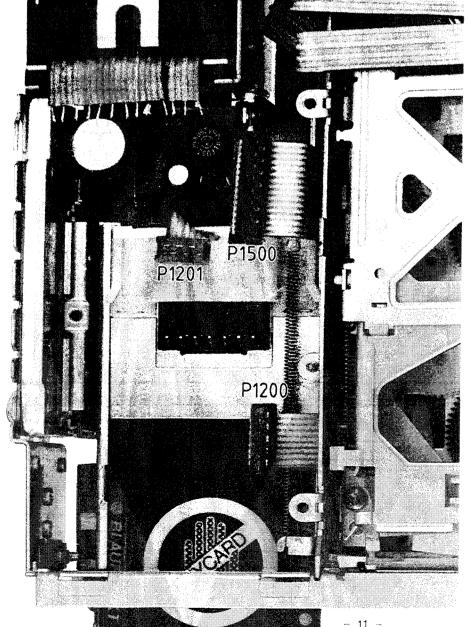


Fig. 12

E' - Beispiele bei FM und AM (künstliche Antenne) / E' - examples for FM and AM (dummy antenna) Exemples E' pour FM et M. A. (antenne artificielle) / Ejemplos E' en caso de FM y modulación de amplitud (antena artificial)



= Bezugspunkt (unbelasteter Antennenstecker) in dBμV

Meßsendereinstellung in dBμV oder μV

V Meßsenderbedämpfung durch Anschlußkabel (Leistungsanpassung)

Kabelbedämpfung

Χ Bedämpfung durch künstliche Antenne



E' point de référence (fiche d'antenne non chargée) en dBμV

réglage du générateur de signaux en dBμV ou μV atténuation du générateur de signaux par l'intermédiaire du câble de raccordement (adaptation de puissance)

= atténuation de câble

- atténuation par l'intermediaire de l'antenne artificielle



E' = reference point (unloaded antenna plug) in dBμV

= adjustment of signal generator in $dB\mu V$ or μV

attenuation of signal generator due to connecting cable (power adaption)

= cable attenuation

attenuation due to dummy antenna X




E' = punto de referencia (enchufe de antena no cargado) en d $B\mu V$

= ajuste del generador de señales en dB μ V o μ V

= atenuación del generador de señales por el cable de conexión (adaptación de potencia)

= atenuación de cable


= atenuación por antena artificial

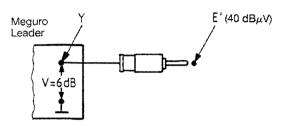


$$\frac{Y}{V} = \frac{6dB + 40dB(\mu V)}{2}$$

$$\frac{Y_{\mu\nu}V}{W} = 46 \, dB_{\mu}V$$



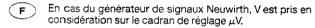


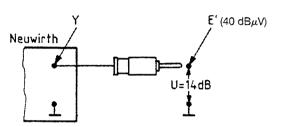



$$Y = U + E'$$

$$\frac{Y}{Y} = \frac{14 \text{ dB} + 40 \text{ dB}(\mu V)}{Y}$$

$$\frac{Y\mu V}{\mu V} = 54 \, dB\mu V = 500 \, \mu V$$

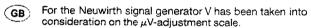

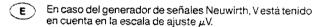


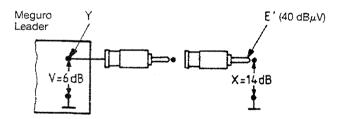

$$Y = V + U + X + E'$$

$$\frac{Y}{dV} = \frac{6 dB + 14 dB + 40 dB(\mu V)}{V}$$

$$\frac{Y \mu V}{\nu M} = 60 \text{ dB} \mu V$$

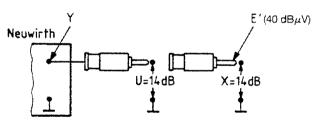

$$Y = U + X + E$$

$$\frac{Y}{V} = \frac{14 \text{ dB} + 14 \text{ dB} + 40 \text{ dB}(\mu V)}{12}$$

$$\frac{\forall \mu \nabla}{\partial x} = 68 \, dB \mu V = 2500 \, \mu V$$

DEZIBEL	0	1 .	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,8
10	3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,9
20	10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
30	31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
40	100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
50	316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
60	1 000	1122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 512	2 818
70	3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 3 1 0	7 080	7 943	8 912

Abgleichbedingungen HF / Alignment conditions RF / Conditions de réglage HF / Condiciones de Ajuste A.F.

Das Laufwerk muß vor dem Abgleich ausgebaut werden. Der HF-Abgleich muß mit Unterdeckel erfolgen.

Nach dem Austauschen von IC 810 sind folgende Arbeiten durch-

1. FM-ZF Ablage zuführen.

2. SL-Stop Speicherung AM + FM

Démonter la mécanique avant d'effectuer le réglage. Pendant le réglage, le couvercle doit être monté.

Après avoir change le IC 810 il faut procédé aux travaux suivant:

- 1. Reste FI-FM
- 2. Mise en memoire de SL stop AM + FM

The mechanism must be removed from the unit prior to the alignment. The HF alignment must be done with bottom cover.

After exchange of IC 810 the following works are necessary:

- 1. FM-IF storage
- 2. Storing of search tuning sensitivity AM + FM

Desmontar el mecanismo antes de efectuar el ajuste. No quitar la tapa inferior durante el ajuste de A.F.

Tras cambiar el IC 810 es preciso realizar los siguientes pasos:

- 1. Memorización de FM-FI
- 2. Memorización de sensitividad de la búsqueda automática de emisoras AM + FM

FM

Die Stationstasten müssen folgendermaßen belegt werden:

Nur U1-Ebene

Taste MHz

87.5

2 91

3 95,3

95,3

5 6 98,2 98,2

Allocation des touches de stations avant d'activer:

Seulement plan U1

Touche MHz

87,5

2 91

3 95,3

5 95.3 98,2

6

98.2

The preset buttons are to be allocated as follows:

U1 memory bank only

Button MHz

87.5

2 91

3 95.3 95.3

6 98.2

5

98.2

5

Alocación de las teclas de emisoras antes de activar:

Solamente nivel U1

Tecla MHz

2 87,5 91

3 95,3

4 95,3

6 98,2 98,2

Bereich Range Gamme Gama	R _i = 6		Display MHz	Abgleichelement Adjustment element Elément d'alignement Elemento de ajuste	₩₽>	4	ΔU		
	8	 5	98,2 MHz	L6	<u> </u>		3,9 V		
U	22,5 kHz Hub	್ ಕ್ ಕ್ 5	98,2 MHz	L1,L4	V 152/3	max.			
	deviation déviation elevación	,	Abgleich wiederholen / Repeat the alignment / Répéter l'alignement / Repetir el ajuste						

Ø ZF-Abgleich, ■ Phasenschieberabgleich und * ZF-Ablage

4 (95,3 MHz) م

§ 95,3 MHz 75 kHz/1 kHz

Mit HF ca. 3,1 V an IC 152/3 einstellen

Mit Oszillograf an IC 152/3

Mit (a) (AM-Minimum) variieren

Mit F1 max. an IC 152/3

■ ③ - 40 kHz / 40 Hz

Mit Voltmeter (+) an IC 152 / 12 + 13

Mit F 152 maximum einstellen

* f_e 95,3075 MHz unmoduliert, mit U- 🗐 an IC 152/3; 3,4 V

Heidelberg: MP 825 mit Masse verbinden

Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die

Stationsanzeige blinkt

Blinkt eine "4": Abgleich korrekt

Blinkt eine "0": Abgleich muß wiederholt werden

● IF alignment, ■ Phase shift alignment and * IF-storing

• -6 - 4 (95.3 MHz)

95.3 MHz 75 kHz/1 kHz

Adjust about 3.1 V across IC 152/3 with

Connect oscillograph across IC 152/3

Vary with @ regulator (AM minimum)

With F1 max. at IC 152/3

■ 3 - 40 kHz / 40 Hz

Connect a voltmeter (+) across IC 152 / 12 + 13

Adjust to maximum with F 152

* f_e 95,3075 MHz unmodulated, adjust about 3.4 IC across V 152/3

4 95 MHz ceil up

Heidelberg: Connect MP 825 across ground


Montreux: MP 825 + MP 826

Finally, observe the indication in the display:

Blinking "4": alignment is correct

Blinking "0": alignment must be reparated

Abgleichübersicht / Alignment Overall / Réglage d'ensemble / Ajuste de conjunto

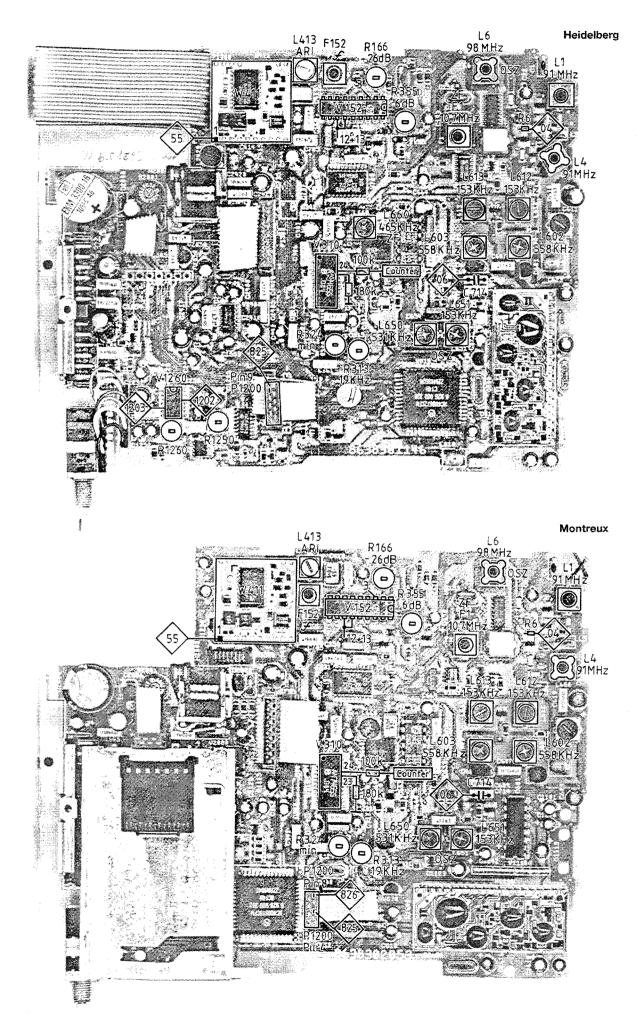

Réglage F.I.; ■ Réglage du déphaseur et * mémorisation de la FI

● ♣ 4 (95,3 MHz)

(a) 95,3 MHz 75 kHz/1 kHz

Régler env. 3,1 V à IC 152/3 à l'aide de Connecter un oscillographe à IC 152/3 Varier (minimum MA) â l'aide du réglage

Régler un maximum à IC 152/3 à l'aide de F1

■ (a) - 40 kHz / 40 Hz

Connecter un voltmètre (+) à IC 152 / 12 + 13 Régler au maximum par l'intermediaire F 152

* f_e 95,3075 MHz non mudulé, régler env 2,6 V à IC 152/3 à l'aide

de 🗟

Heidelberg: Relier le point MP 825 à la masse

Montreux: MP 825 et MP 826

Le réglage es ferminé lorsque l'indicateur de stations s'allume en

clignotant sur l'afficheur

"4" clignote: le réglage a été éffectué correctement

"0" clignote: répéter le réglage

● Ajuste de la F.I; ■ Ajuste del desfasador y me * memorizacion de la F.I.

● _ ← 4 (95,3 MHz)

Ajustar approx. 3,1 V a IC 152/3 con

Conectar un oscilógrafo a IC 152/3

Variar con regulador (mínimo MA) Ajustar un valor máximo a IC 152/3

con F1

■③ - 40 kHz / 40 Hz

Connectar un voltimetro (+) a IC 152 / 12 + 13

Ajustar al valor máximo con F 152

* f_e 95,3075 MHz no mudulado, ajustar aprox. 2,6 V a IC 152/3 con (ଛ)

Heidelberg: Connector el punto MP 825 a masa

Montreux: MP 825 y MP 826

Se na terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla

de emisora parpadea en el visializador

"4" parpadea: ajuste correcto "0" parpadea: repetir el ajuste

Begrenzungseinsatz (Aufrauschen)

395,3 MHz 22,5 kHz/1 kHz E' = 46 dBμV

→ 4 95,3 MHz

Mit ightharpoonup -Regler 1 Watt (4 Ω) output 0 dB einstellen

8

Mit R 166 auf - 26 dB einstellen

Seuil de limitation (bruit perturbant)

 $\$95,3 \text{ MHz} 22,5 \text{ kHz/1 kHz} \text{ E'} = 46 \text{ dB}\mu\text{V}$

4 95,3 MHz م

Régler une puissance de sortie de 1 watt (4 Ω) 0 dB à l'aide du

réglage -

8

Régler à - 26 dB à l'aide du réglage R 166

Limiting Threshold (Noise Pulses)

 $@95.3 \text{ MHz} 22.5 \text{ kHz/1 kHz} E' = 46 \text{ dB}\mu\text{V}$

4 95.3 MHz م

With - regulator adjust 1 Watt (4 Ω) output 0 dB

8

Adjust - 26 dB with R 166

Límite (ruido)

(a) 95,3 MHz 22,5 kHz/1 kHz E' = 46 dB μ V

-6-4 95,3 MHz

Ajustar una potencia de salida de 1 vatio (4 Ω) 0 dB

con regulador --

2

Ajustar a - 26 dB con R 166

RDS

(98.2 MHz) 6 <u>ه</u> م

 $98,2 \text{ MHz } 22,5 \text{ kHz/1 kHz } E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$

Heidelberg: MP 825 kurzzeitig mit Masse verbinden

Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleich ist abgeschlossen, wenn im Display die Stations-

taste blinkt.

- 2 − 6 (98,2 MHz)

98,2 MHz 22,5 kHz/1 kHz E' = 30 dB μ V

Heidelberg: Relier le point MP 825 brièvement à la masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est teminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur

l'afficheur

- 6 (98.2 MHz)

● 98.2 MHz 22.5 kHz/1 kHz E' = 30 dBμV

Heidelberg: Connect MP 825 momentarly across ground

Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display

ವ್⊶ 6 (98,2 MHz)

300,200,200,200 300,200,200 300,200,200 300,200,200 300,200,200 300,200,200 300,

Heidelberg: Conectar al punto MP 825 brevemente a masa

Montreux: MP 825 + MP 826

Está terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador

Stereo / Stéreo / Estereo

Stereo Dekoder

Meßbedingung:

Frequenzzähler an IC 310/24 über 100 K Widerstand.

Mit R 313 19 kHz ± 50 Hz einstellen.

Decodeur stéréo

Conditions de mesure:

Simultation d'une résistance de 180 K de IC 310/23 à la masse. $\ensuremath{\bowtie}$

Connecter un compteur de fréquences à IC 310/24 via une résistance de 100 K

Régler 19 kHz \pm 50 Hz à l'aide de R 313.

Einstellung der Kanaltrennung

4 (95,3 MHz) م

 $@95,3 \text{ MHz E'} = 55 \text{ dB}\mu\text{V}$

auf Fremdmodulation

Stereodecoder in ®

10 % Pilot mit NF-Regler 22,5 kHz Hub

1 kHz Modulation

Stereodecoder auf R schalten

NF Output R 1,4 V an 4 Ω auf 0 dB

Sterecoder auf L schalten

Mit R 324 auf min

Réglage de la séparation des canaux

4 (95,3 MHz) م

(a) 95,3 MHz E' = 55 dB μ V

sur modulation extérieure

Codeur stéréo en ®

10 % pilote, déviation de frequence de 22,5 kHz à l'aide de réglage B.F.

Modulation de 1 kHz

Commuter le codeur stéréo sur R

Sortie B.F. Régler R 1,4 V sur 4 Ω 0 dB

Commuter le codeur stéréo sur L

Régier sur la valeur à l'aide de R 324 min

Stereoschaltschwelle

HF-Pegel wie "Einstellung Kanaltrennung" (E' = 38 dB μ V). Mit R 355 ein übersprechen von 6 dB zwischen L + R einstellen.

Seuil de commutation stéréo

Pour le réglage du niveau HF se référer au paragraphe "Réglage de la séparation des canaux (E' = $38 \text{ dB}\mu\text{V}$).

Régler une diaphonie de 6 dB entre L et R à l'aide du réglage R 355.

Stereo Decoder

Measurement condition:

Simultation of a 180 K resistor between IC 310/23 and ground.

8

Frequency counter across IC 310/24 via K resistor.

Adjust with R 313 19 kHz ± 50 Hz.

Decodificador estéreo

Condición de medición:

Simulación de una resistencia de 180 K de IC 310/23 a masa.

8

Conectar un contador de frecuencia a IC 310/24 por una resistencia de 100 K.

Ajustar a 19 kHz ± 50 Hz con R 313.

Adjustment of Channel Separation

4 (95.3 MHz) م

® 95.3 MHz E' = 55 dBμV

Stereo encoder in (2)

10% pilot with AF regulator 22.5 kHz deviation

1 kHz modulation

Switch stereo encoder to R

AF output R 1.4 V at 4 Ω to 0 dB

Switch stereo encoder to L

Adjust to with R 324 min

Ajuste de la separación de canales

4 (95,3 MHz) م

© 95,3 MHz E' = 55 dB μ V

en modulación externa

Codificador estéreo en (§)

10 % de piloto, desviación de 22,5 kHz con regulador de B.F.

Modulación de 1 kHz

Conmutar el codificador estéreo a R

Salida de B.F. R 1,4 a 4 Ω en 0 dB

Conmutar el codificador estéreo a L

Ajustar al con R 324 min

Stereo Switching Threshold

HF level as "Adjustment of Channel Separation" (E' = 38 dB μ V). Adjust a crosstalk of 6 dB between L + R with R 355.

Límite de conmutación estéreo

Para el ajuste del nivel de A.F. referirse al capítulo "Ajuste de la separación de canales (E' = $38 \text{ dB}_{\mu}\text{V}$).

Ajustar a una diafonía de 6 dB entre L y R con R 355.

ARI

 $\stackrel{\frown}{=}$ 4 (95,3 MHz) $\stackrel{\textcircled{\tiny $95,3 MHz}}{=}$ E' = 40 dB μ V $\stackrel{\textcircled{\tiny $8}}{=}$ auf Fremdmodulation SK + DK 700 Hz Modulation Oscilloskop an W 411/1 Mit L 413 auf maximum stellen

⇒ - 4 (95,3 MHz)

(a) 95,3 MHz E' = 40 dBμV
(b) sur modulation exterieure

SK + DK modulation 700 Hz

Oscilloscope à W 411/1

Régler sur la valeur maximale à l'aide de L 413

© $_{\sim}$ 4 (95.3 MHz) ® 95.3 MHz E' = 40 dB $_{\mu}$ V ® on external modulation SK + DK 700 Hz modulation Oscilloscope across W 411/1 Adjust to maximum with L 413

⊕ 4 (95,3 MHz) ⑤ 95,3 MHz E' = 40 dBµV ⑥ en modulación externa SK + DK modulación de 700 Hz Oscilloscopio a W 411/1 Ajustar al máximo con L 413

Durchsage-Lautstärke

2 (91 MHz) م

③ 91 MHz 22.5 kHz E' = 46 dBμV

ARI ausschalten

Mit \longrightarrow -Regler 5 mW Output an 4 Ω

Heidelberg: MP 825 kurzzeitig mit Masse verbinden

Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display

die Stationsanzeige blinkt.

Volume sonore des messages de radioquidage

_ಎ_2 (91 MHz)

⑤ 91 MHz 22,5 kHz E' = 46 dBμV

Mettre ARI hors service

Régler une puissance de sortie de 5 mW à 4 Ω à l'aide du réglage $oldsymbol{---}$

Heidelberg: Relier le point MP 825 brièvement à la masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur

3

l'afficheur.

Μ

М

L

Volume of Traffic Announcements

2 (91 MHz) م

ⓐ 91 MHz 22.5 kHz E' = 46 dB μ V

Switch ARI off

With \longrightarrow -regulator 5 mW output at 4 Ω

Heidelberg: Connect MP 825 momentarily accross ground

Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication

flashes in the display.

Volumen de mensajes de tráfico

2 (91 MHz) ع

(\$) 91 MHz 22,5 kHz E' = 46 dBμV

Desconectar ARI

Ajustar una potencia de salida de 5 mW a 4 Ω con regulador. Heidelberg: Conectar el punto MP 825 brevemente a masa

Montreux: MP 825 + MP 826

Está terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emi-

sora se ilumina perpadeando en el visiualzador.

AM

М

Die Stationstasten müssen folgendermaßen belegt werden:

2

531 kHz 558 kHz 1404 kHz

1404 kHz 1602 kHz

153 kHz L

Allocation des touches de stations avant d'activer:

3

5 6 1404 kHz 1602 kHz

531 kHz 558 kHz 1404 kHz 153 kHz

The preset buttons are to be allocated as follows:

2

3

R 1404 kHz 1602 kHz

531 kHz 558 kHz 1404 kHz М 153 kHz

153 kHz

Alocación de las teclas de emisoras antes de avtivar:

2 3 531 kHz 558 kHz 1404 kHz 6

1404 kHz 1602 kHz

Bereich Range Gamme Gama	$ \begin{array}{c c} R_i = 60 \Omega \\ \hline \text{8H2} \\ 30\% \end{array} $ $ R_a = \begin{array}{c} 150 \Omega \end{array} $	Display kHz	Abgleichelement Adjustment element Elément d'alignement Elemento de ajuste	(°) ⟨₽ ₽	4	ΔU
AM- ZF AM- IF	- 1404 3 23 dBμV	1404	abstimmen auf Output max. align to max. output aligner à output max. sintonizar a máxima salida		max	
AM- FI			F 660		max	
	1 🕱	531	L 650	<u>06</u> >		1,34 V
M	558 kHz	558	L 602, L 603		max	
	-2° ⊗	153	L 651	<u> </u>		1,47 V
L L	153 kHz	153	L 612, L 613		max	

Achtung: Bei Abgleich sind folgende Spulen zu bedämpfen: Attention: Amortir les bobines suivantes pendant l'alignement: Attention: During the alignment the following coils have to be damped: Atención: Al ajuste hace falta amortiguar la bobina:

Bereich	Abgleichelement	Widerstand	über Koppelwicklung
Range	Alignment Element	Resistor	across coupling coil
Gamme	Elément d'alignement	Résistance	sur bobine de couplage
Gama	Elemento de ajuste	Resistencia	connecter a bobina
MW	L 603	180 Ω	L 602
	L 602, C 606, C 608	15 Ω	L 603
LW	L612, L613	100 Ω	L613

Dolby-Pegeleinstellung

Dolby-Testcassette 400 Hz, 200 nWB/m verwenden. Mit R 1250/R 1260 505 mV an MP 1202/1203 einstellen.

Réglage du niveau Dolby

Utiliser une cassette-test Dolby de 400 Hz, 200 nWB/m. Régler 505 mV au point MP 1202/1203 á l'aide de R 1250/R 1260.

Dolby - Level Adjustment

Use Dolby test cassette 400 Hz, 200 nWB/m. Adjust 505 mV at MP 1202/1203 with R 1250/R 1260.

Ajuste del nivel Dolby

Utilizar une casete de prueba de 400 Hz. 200 nWB/m. Ajustar 505 mV al punto MP 1202/1203 con R 1250/R 1260.

FM Suchlaufstop Speicherung / FM search tuning stop storage / Mémorisation de l'arrêt de recherche de stations FM / Memorizución de parada de búsquede FM

Achtung: Eine Suchlaufempfindlichkeits-Neuprogrammierung ist nur dann vorzunehmen, wenn der V 810 ausgetauscht wurde.

Attention: Il ne faut reprogrammer la sensibilité de recherche de stations qu'après remplacement de V 810.

Attention: The search tuning sensitivity must only be programmed if V 810 had been replaced.

Atención: Hay que repetir la programmación de la sensibilidad de búsqueda solamente cuando fue cambiado V 810.

1. Schritt "DX" = kleiner Eingangspegel

3 = 95,3 MHz و ح

f_e 95,3 MHZ 22,5 kHz/1 kHz 20 dBμV E' Heidelberg: MP 825 und Masse kurzzeitig verbinden

Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

2. Schritt "LO" = großer Eingangspegel

5 = 98,2 MHz م

6 98,2 MHZ 22,5 kHz/1 kHz 40 dBμVE'
Heidelberg: MP 825 und Masse kurzzeitig verbinden
Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

1. Mesure "DX" = faible niveau d'entrée

3 = 95,3 MHz وحق

 f_e 95,3 MHZ 22,5 kHz/1 kHz 20 dB μ VE'

Heidelberg: Connecter brièvement MP 825 à vers masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.

2. Mesure "LO" = niveau d'entrée haut

98,2 MHz = 5 =

f_e 98,2 MHZ 22,5 kHz/1 kHz 40 dBμV E'

Heidelberg: Connecter brièvement MP 825 à vers masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.

1. Step "DX" = small input level

3 = 95.3 MHz م

 f_e 95.3 MHZ 22.5 kHz/1 kHz 20 dB μ VE'

Heidelberg: Connect MP 825 and Ground shortly with each other Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

2. Step "LO" = large input level

5 = 98.2 MHz م

f. 98.2 MHZ 22.5 kHz/1 kHz 40 dBuVE'

Heidelberg: Connect MP 825 and Ground shortly with each other Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

Primer paso: "DX" = bajo nivel de entrada

3 = 95,3 MHz - 3 - 6 -

f_e 95,3 MHZ 22,5 kHz/1 kHz 20 dB_μV E' Heidelberg: Conectar MP 825 y masa durante poco tiempo

Montreux: MP 825 + MP 826

Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.

Segundo paso: "LO" = alto nivel de entrada

5 = 98,2 MHz م

f_e 98,2 MHZ 22,5 kHz/1 kHz 40 dBμV E'

Heidelberg: Conectar MP 825 y masa durante poco tiempo

Montreux: MP 825 + MP 826

Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.

AM Suchlaufstop Speicherung / AM search tuning stop storage / Mémorisation de l'arrêt de recherche de stations AM / Memorizución de parada de búsquede AM

1. Schritt "DX" = kleiner Eingangspegel

3 = 1404 kHz = 3 =

 $f_{\rm e}$ 1404 kHz $f_{\rm mod}$ 1 kHz/30% 20 dB $_{\mu}$ V E' Heidelberg: MP 825 und Masse kurzzeitig verbinden Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

2. Schritt "LO" = hoher Eingangspegel

5 = 1404 kHz و م

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30% 45 dB_μV E' Heidelberg: MP 825 und Masse kurzzeitig verbinden Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationstasten blinkt.

1. Mesure "DX" = faible niveau d'entrée

3 = 1404 kHz-3 = 3 =

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30% 20 dBµV E' Heidelberg: Connecter brièvement MP 825 à vers masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.

2. Mesure "LO" = haut niveau d'entrée

5 = 1404 kHz م

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30 % 45 dBμV E' Heidelberg: Connecter brièvement MP 825 à vers masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.

1. Step "DX" = small input level

-3 = 1404 kHz

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30% 20 dBμV E' Heidelberg: Connect MP 825 and Ground shortly with each other

Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

2. Step "LO" = high input level

-೧೯ = 1404 kHz

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30% 45 dB_μV E'

Heidelberg: Connect MP 825 and Ground shortly with each other Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

Primer paso: "DX" = bajo nivel de entrada

3 = 1404 kHz م

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30% 20 dBμV E' Heidelberg: Conectar MP 825 y masa durante poco tiempo

Montreux: MP 825 + MP 826

Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.


Segundo paso: "LO" = alto nivel de entrada

-ਕੇ- 5 = 1404 kHz


f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30 % 45 dB μ V E' Heidelberg: Conectar MP 825 y masa durante poco tiempo


Montreux: MP 825 + MP 826


Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.

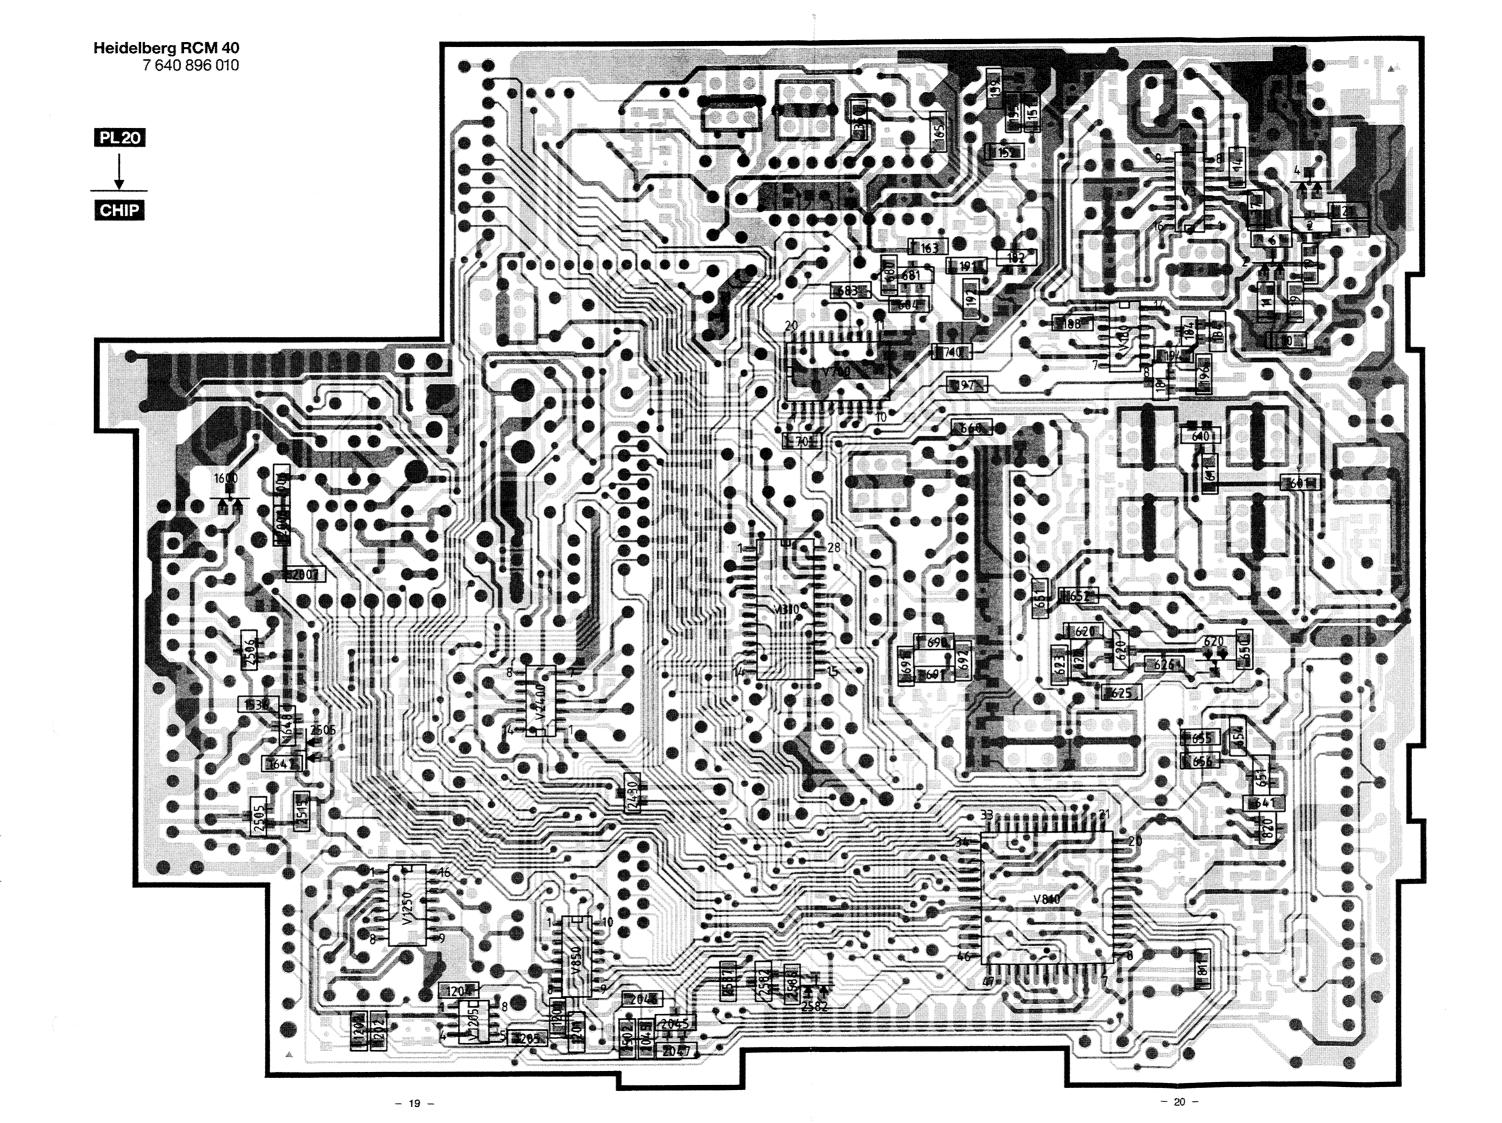



Heidelberg

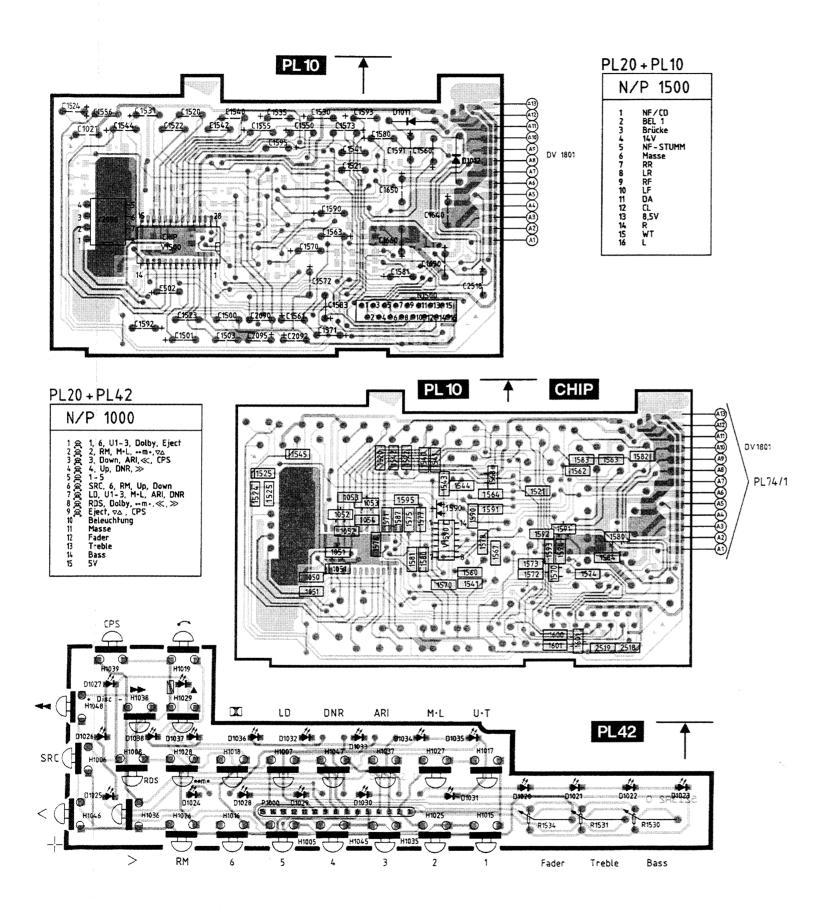


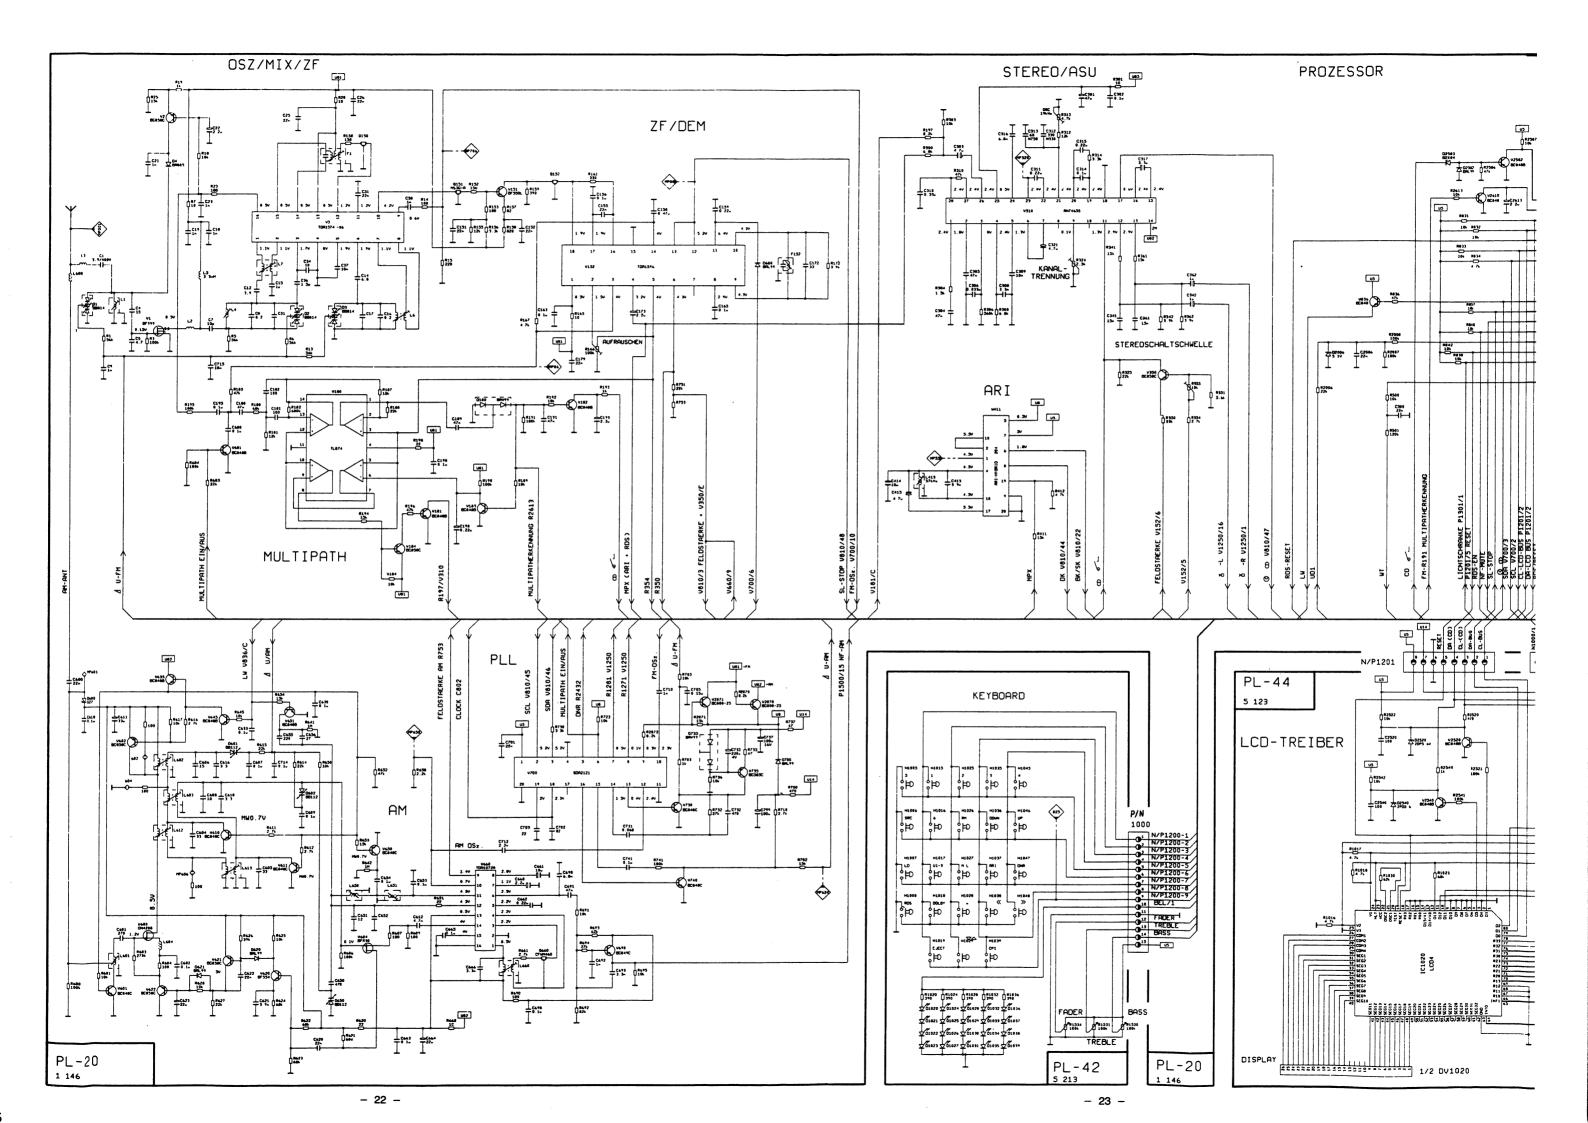


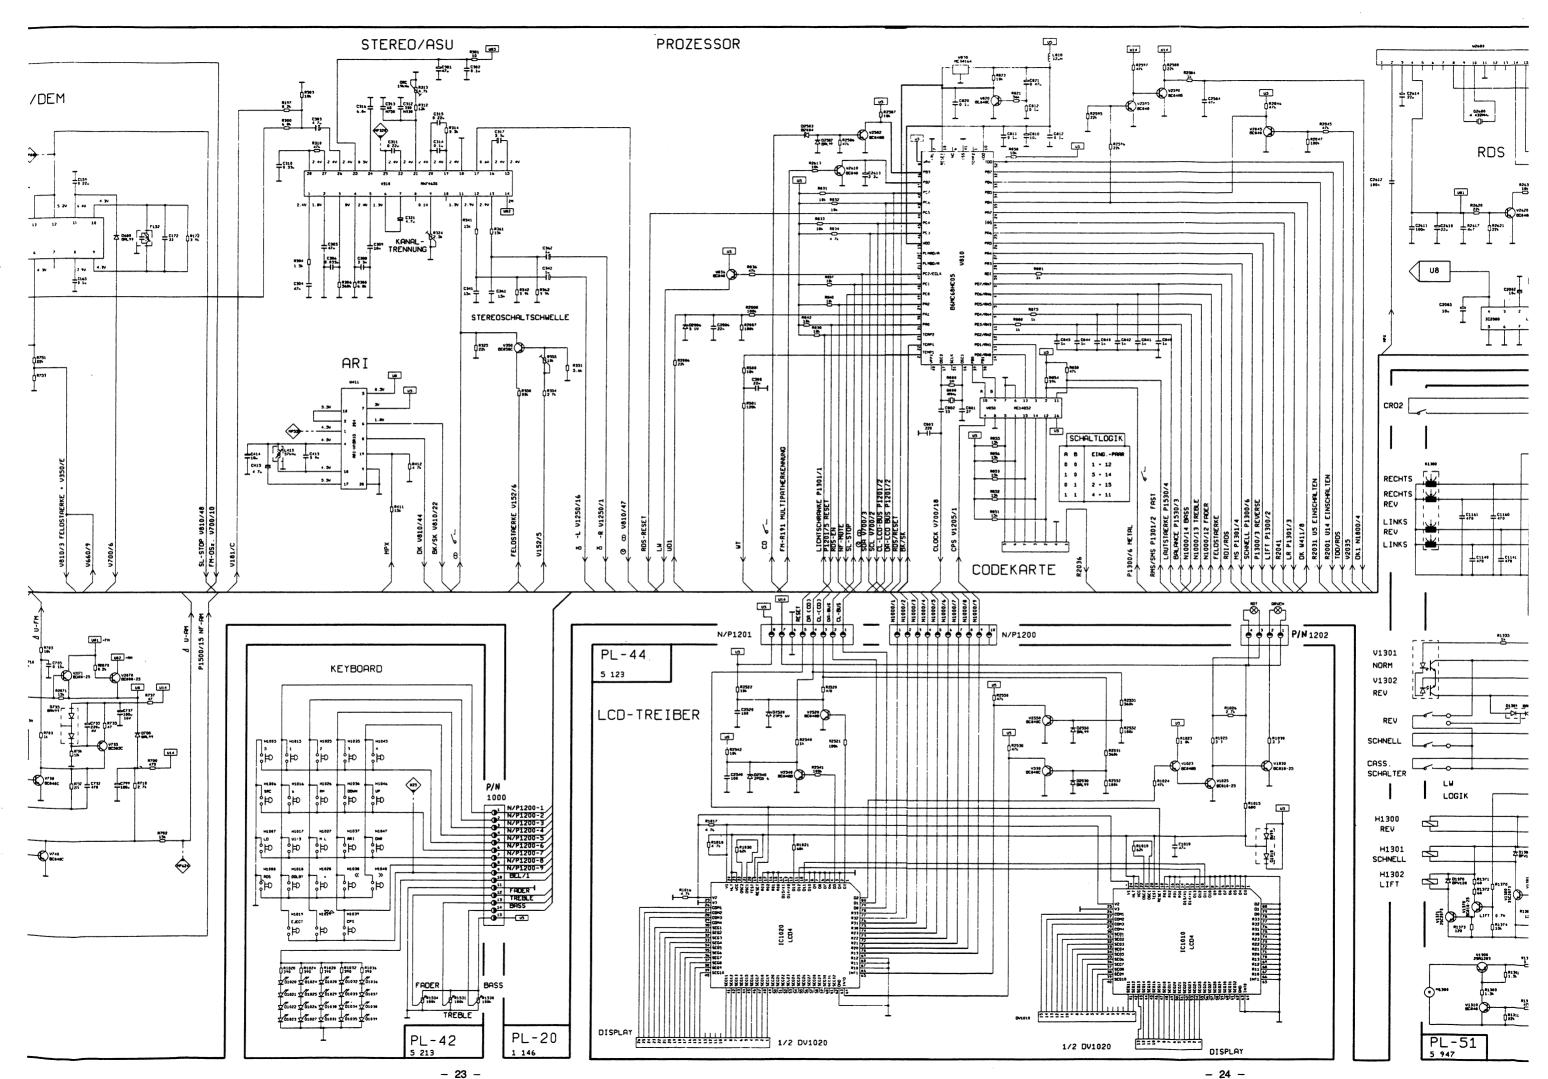


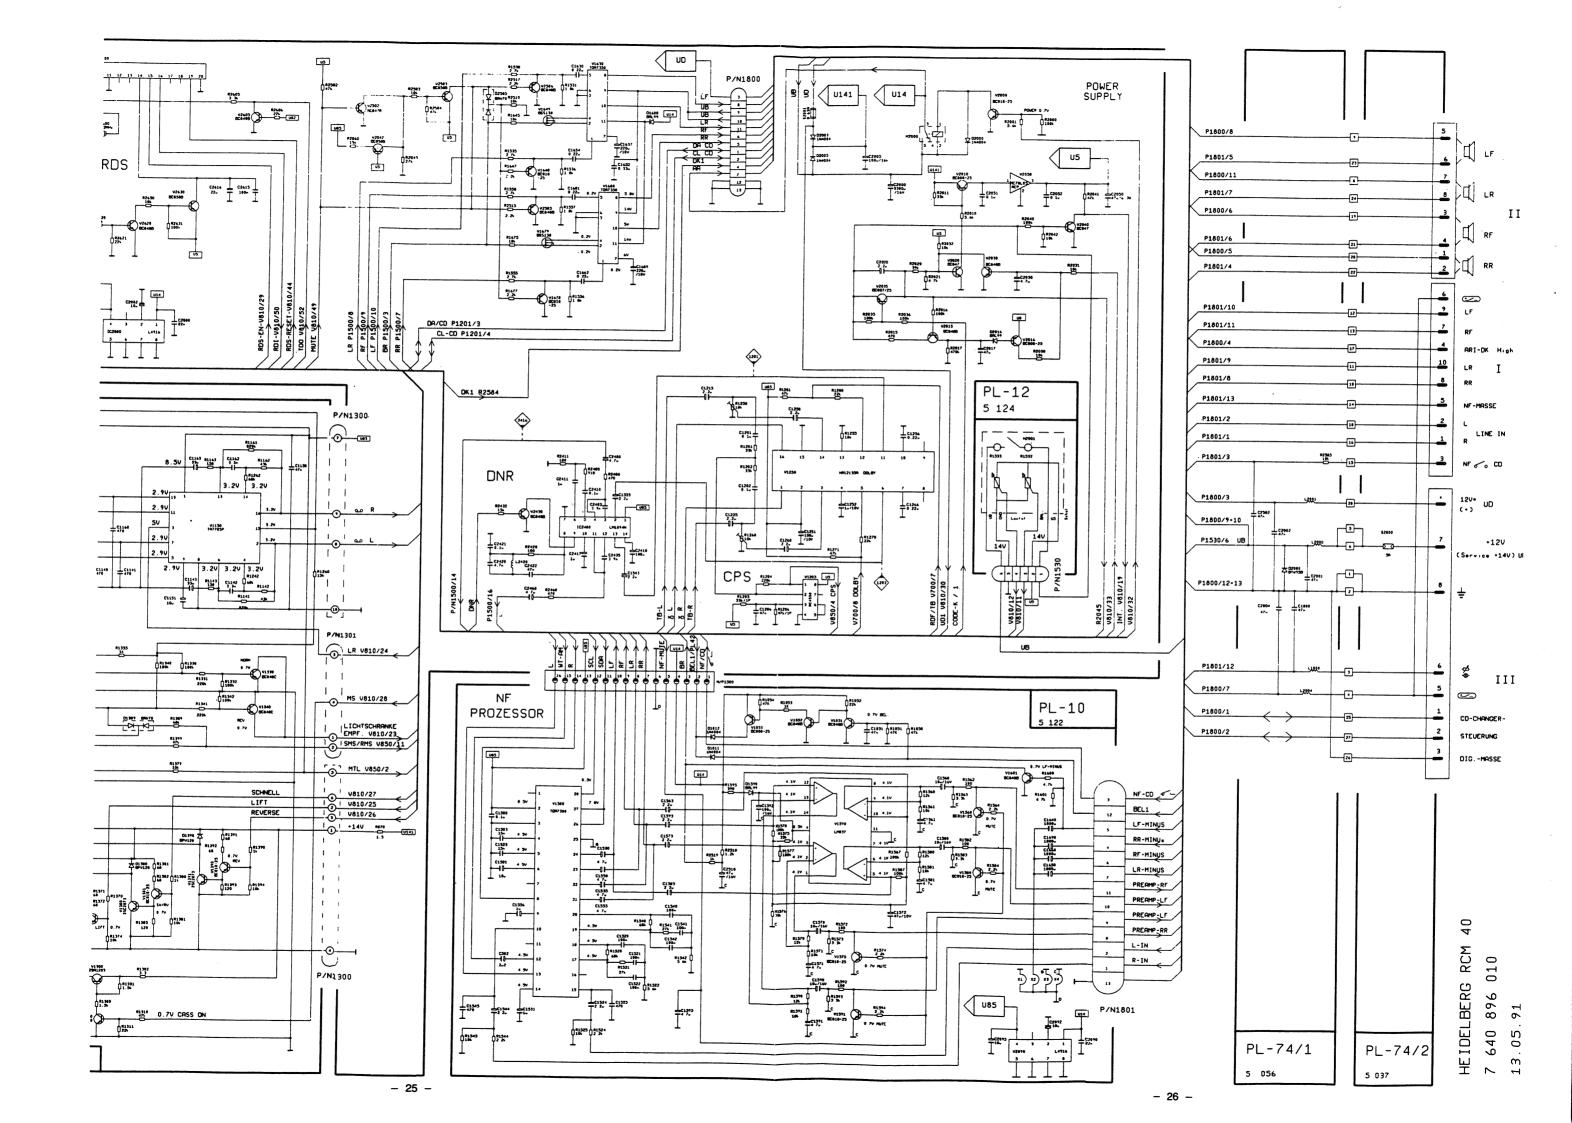


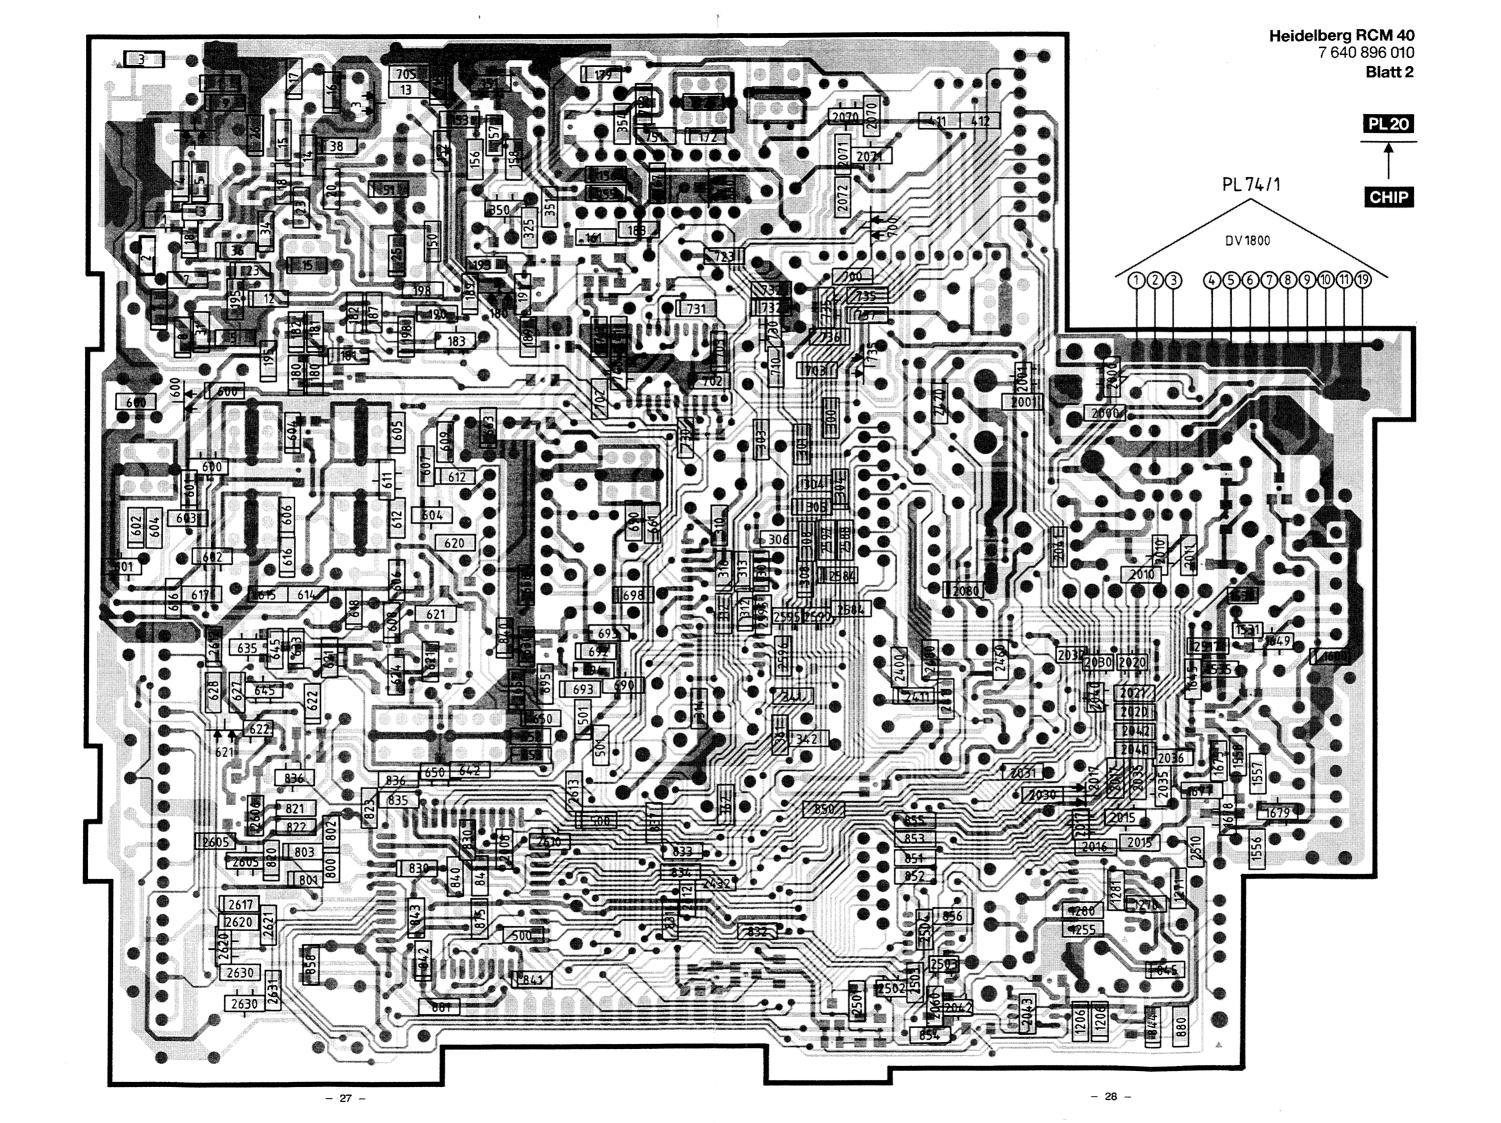


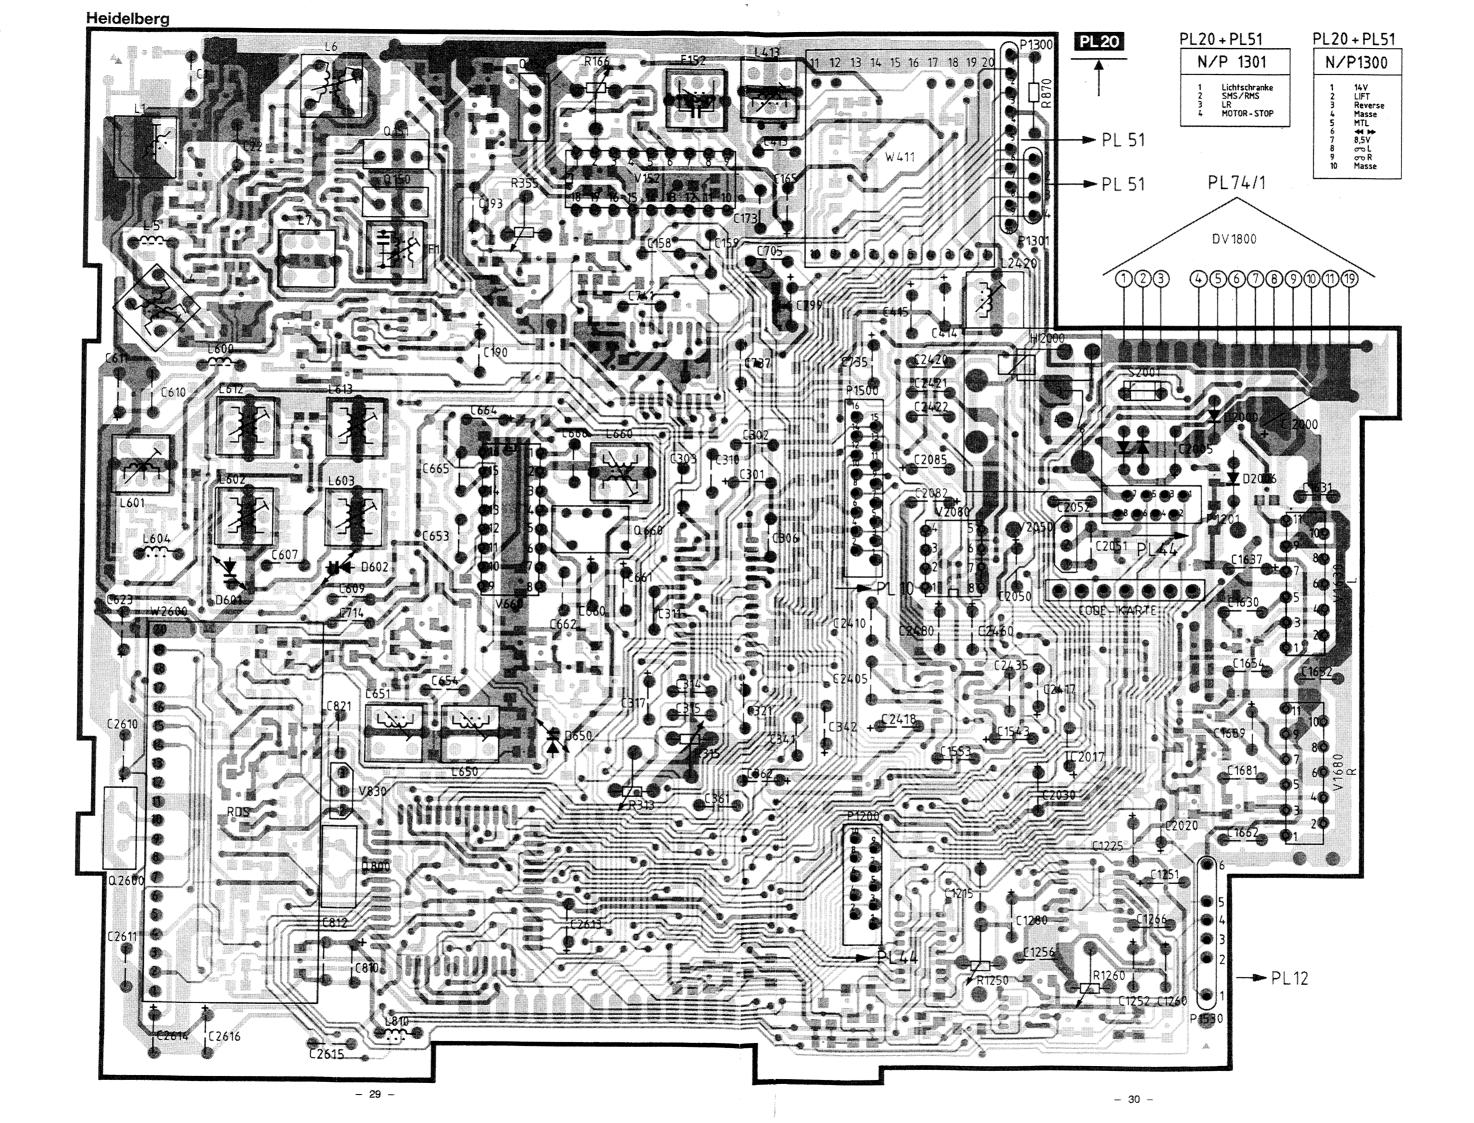

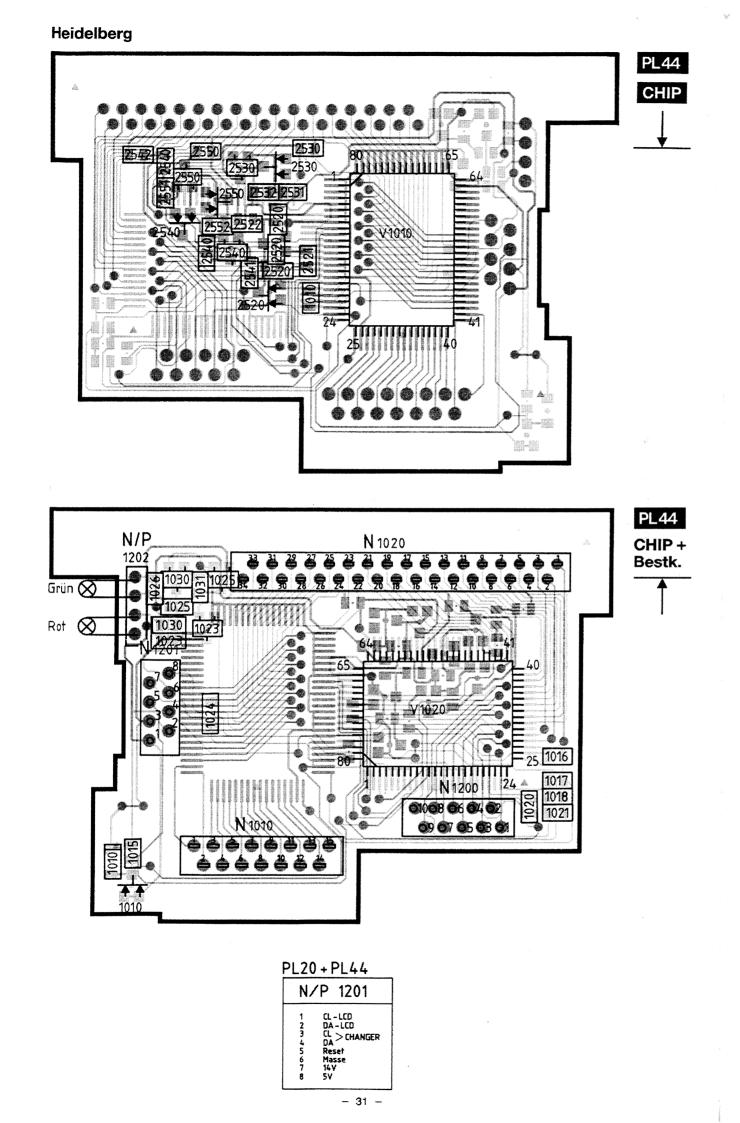


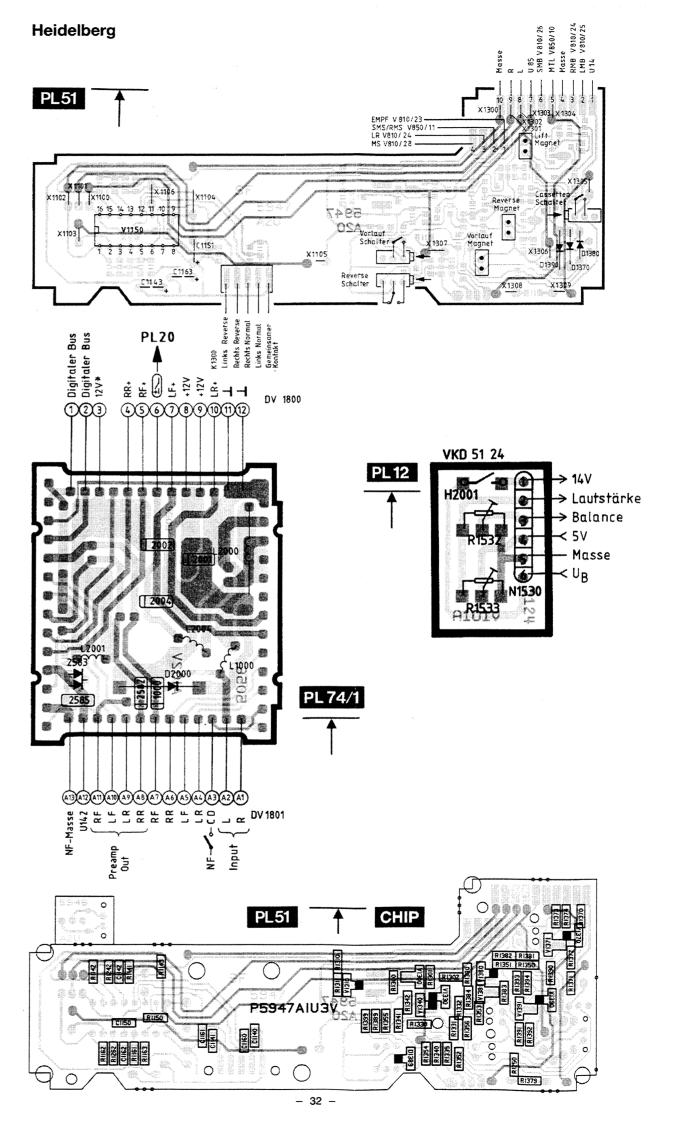

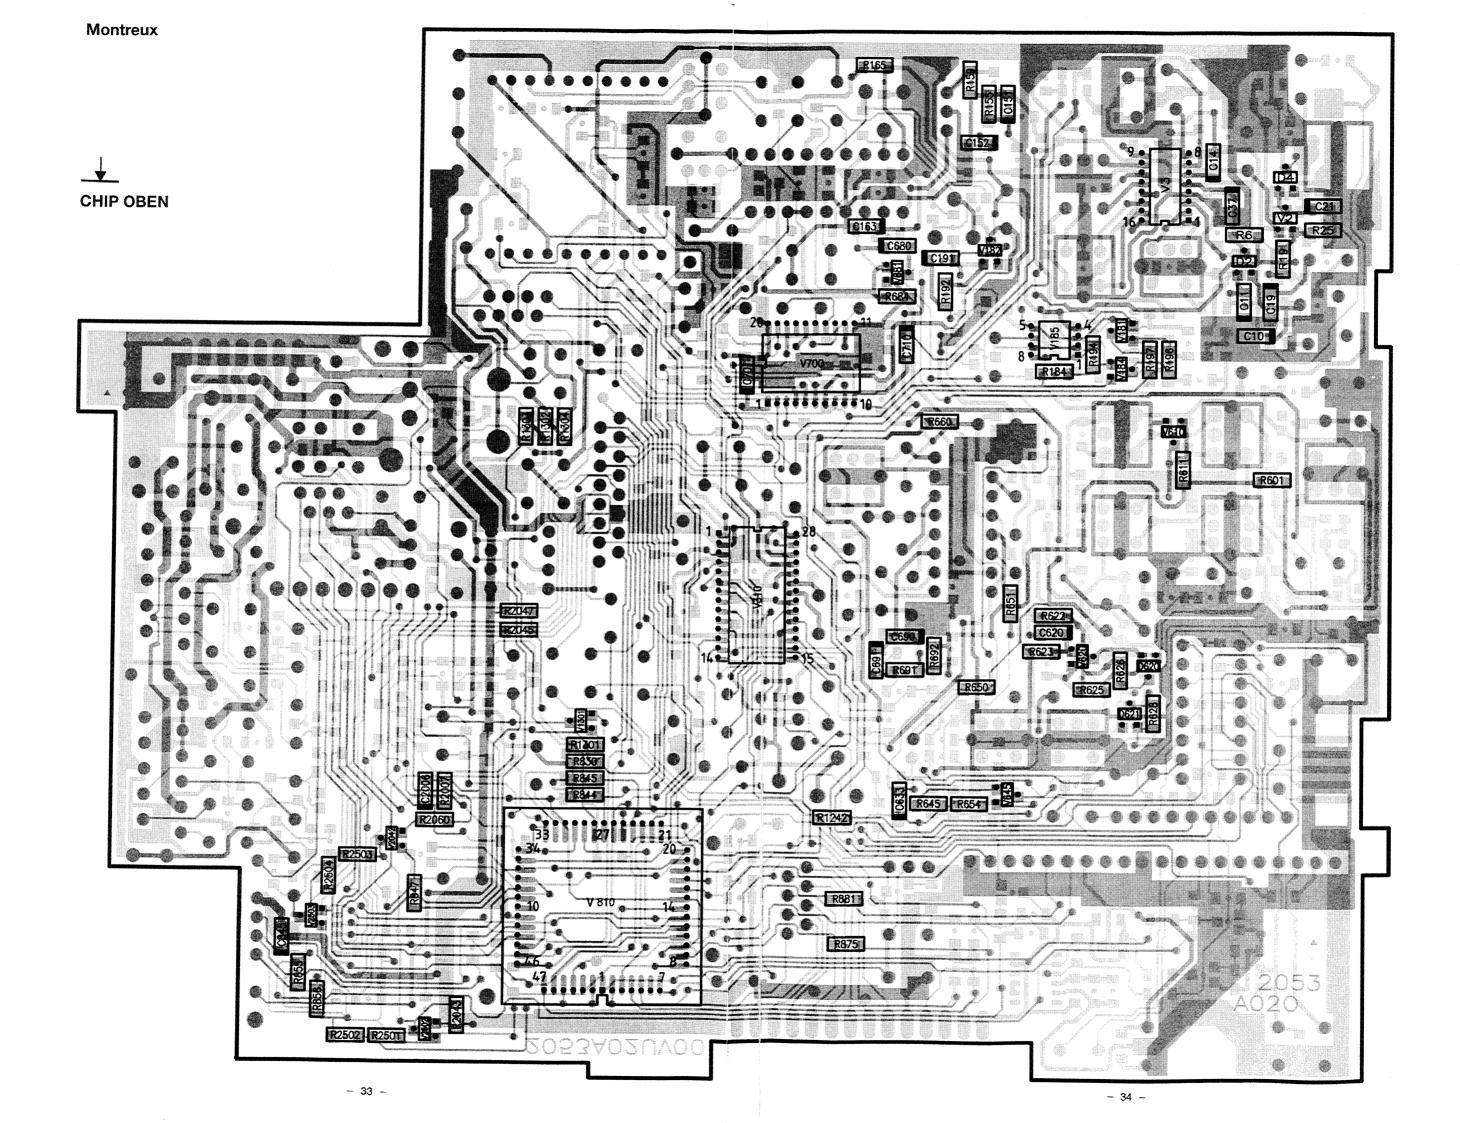


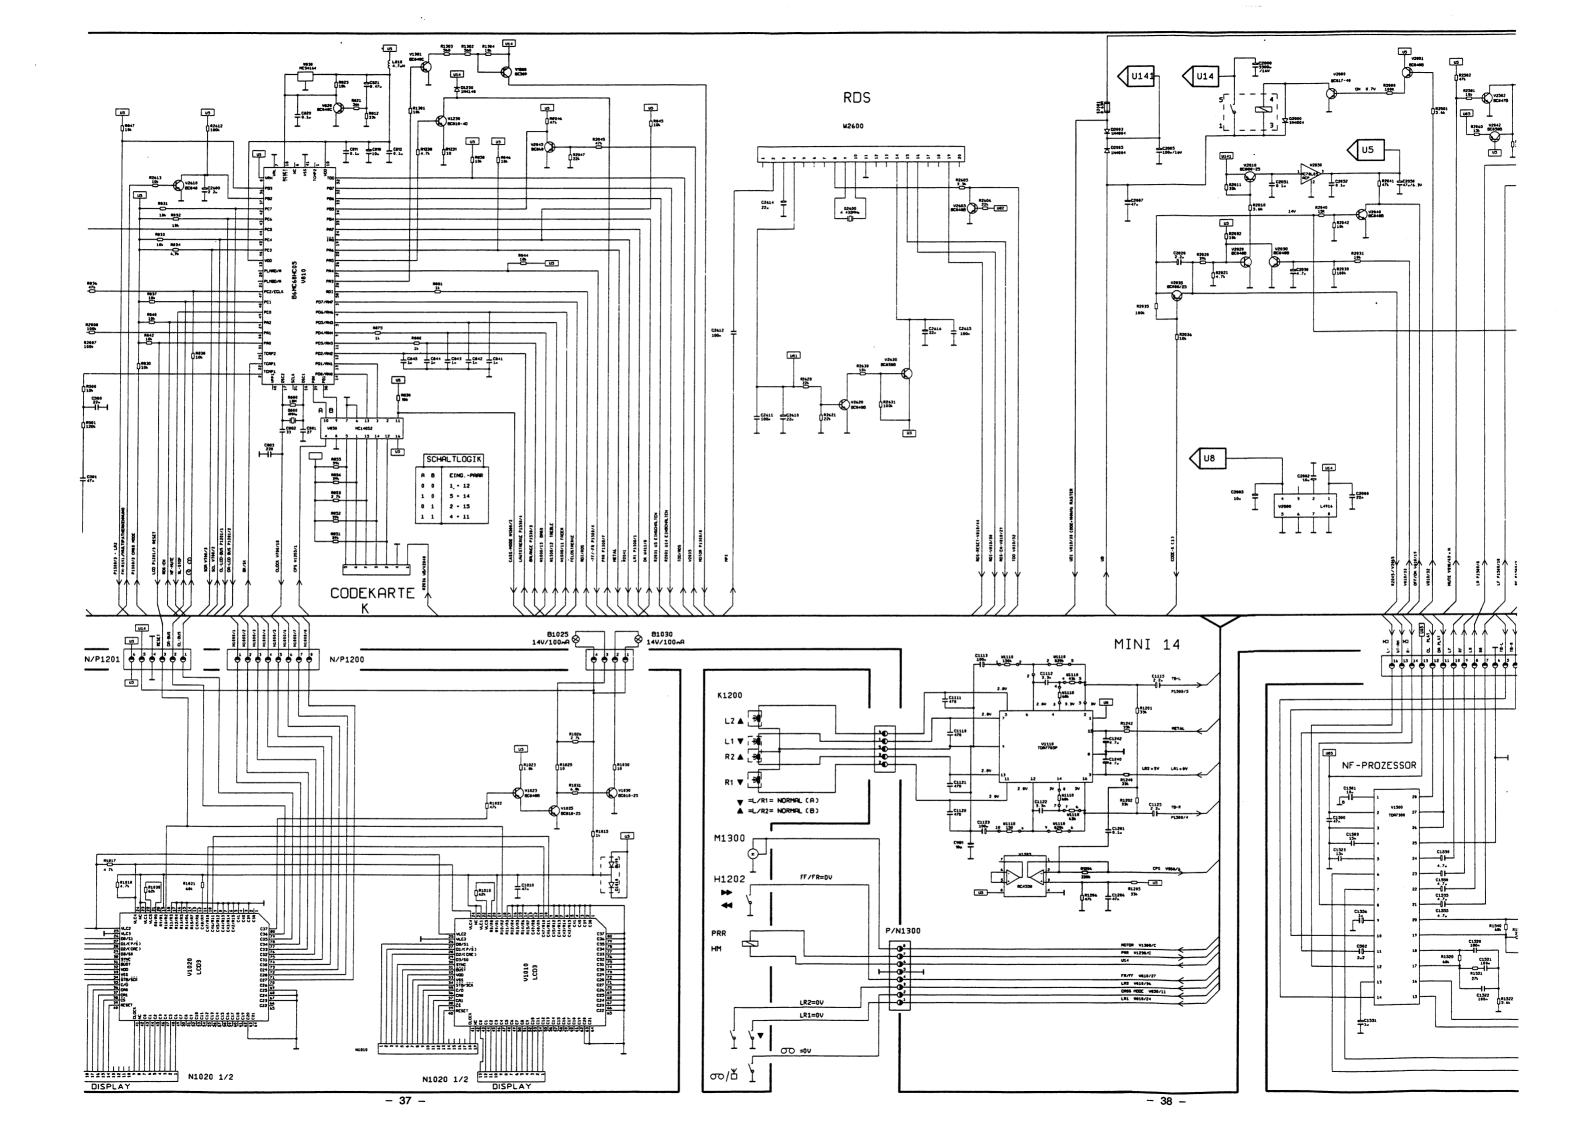


. _

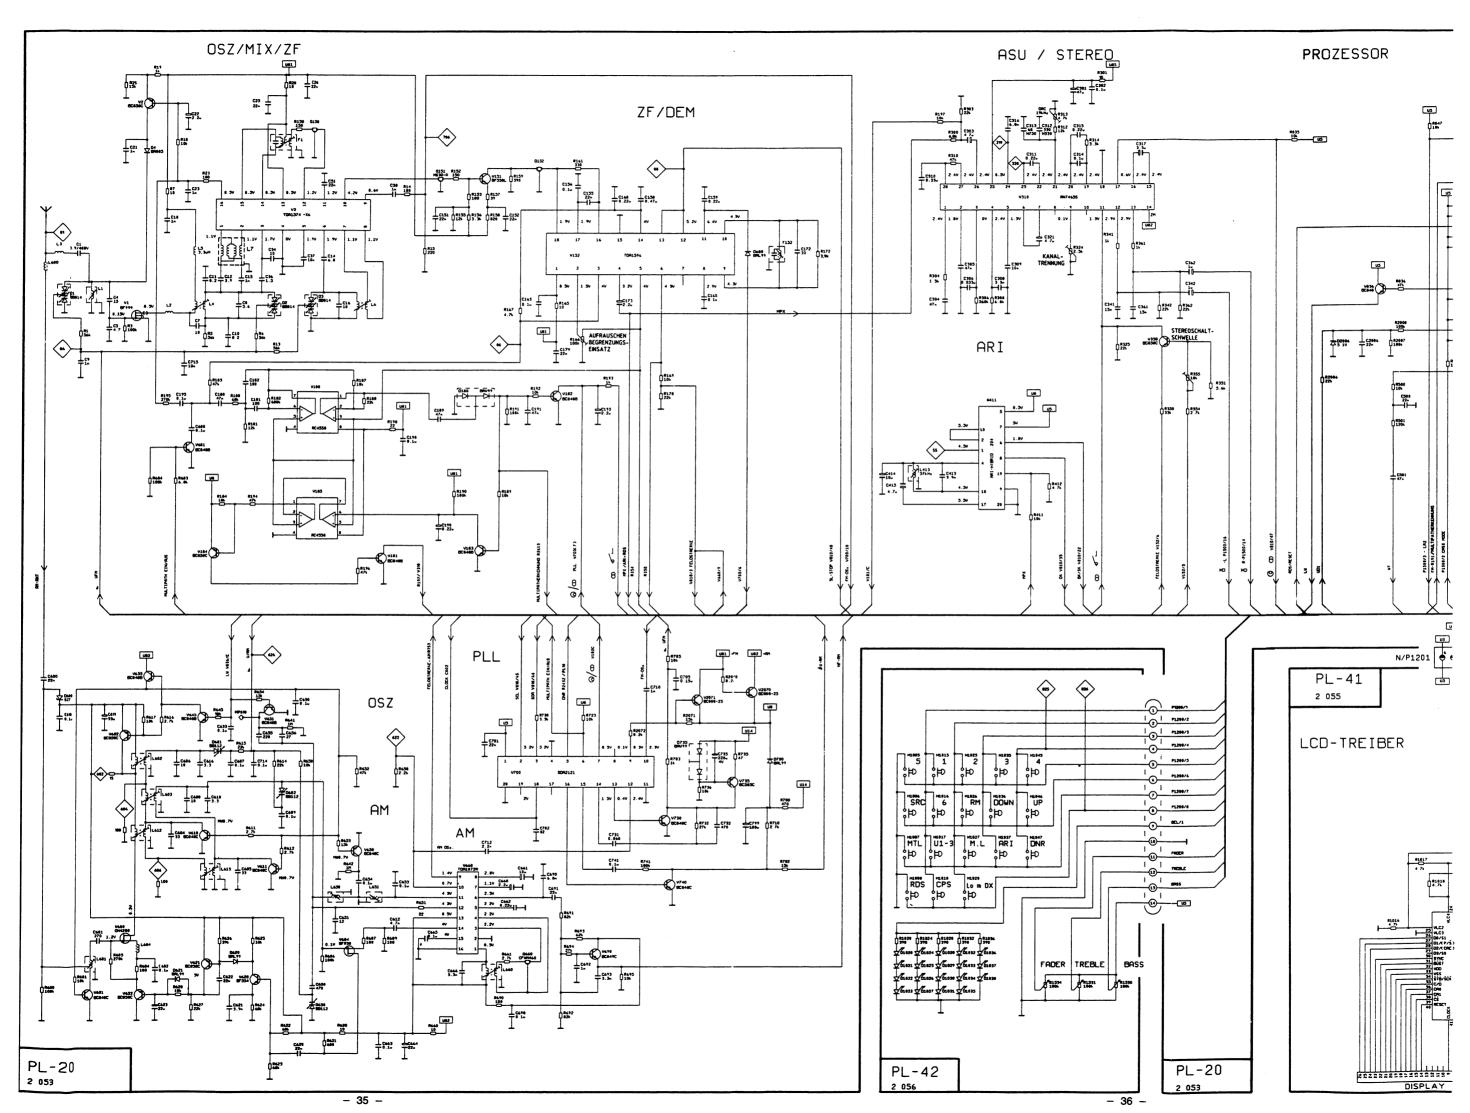


. .

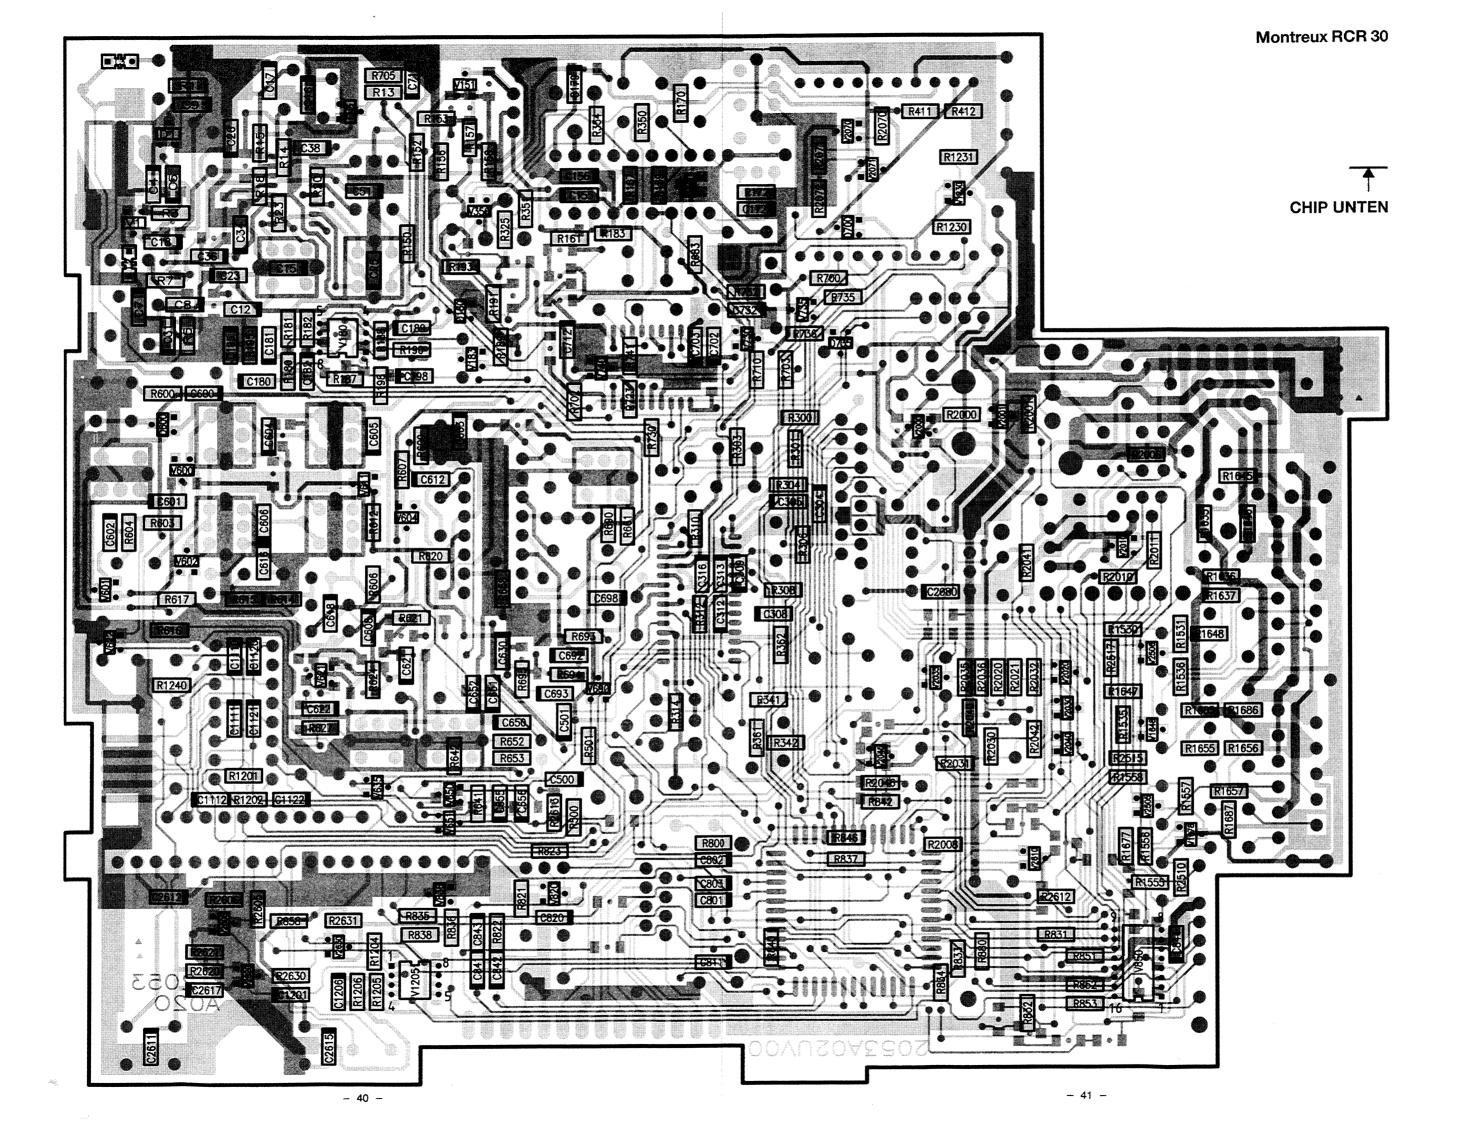

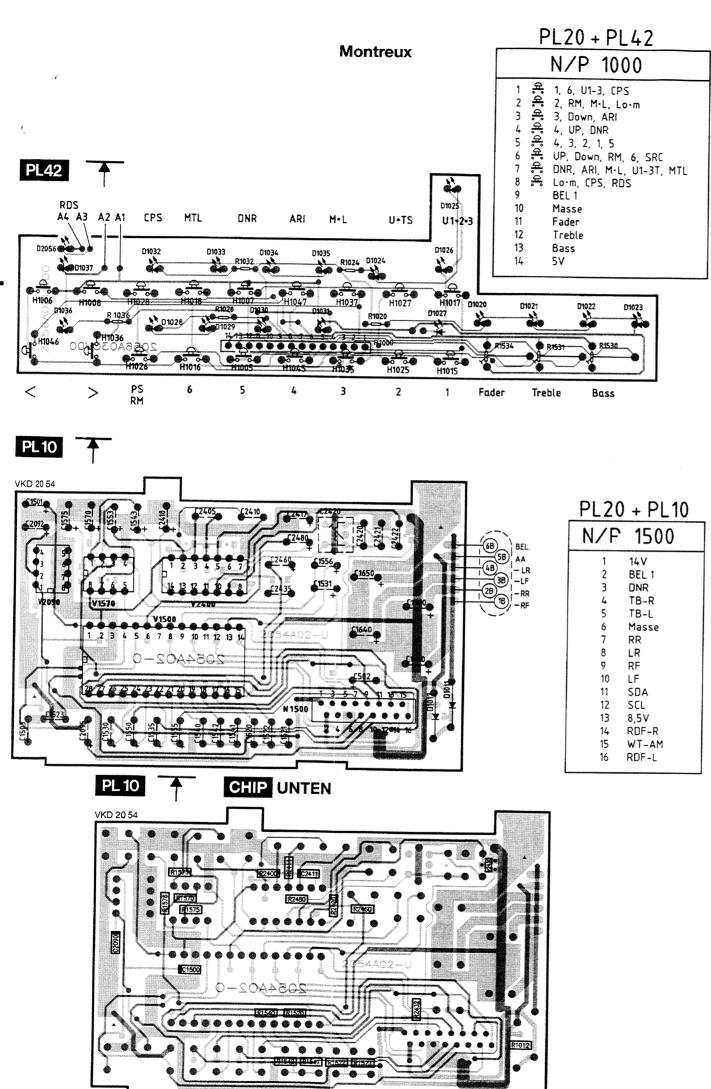

- 42 -

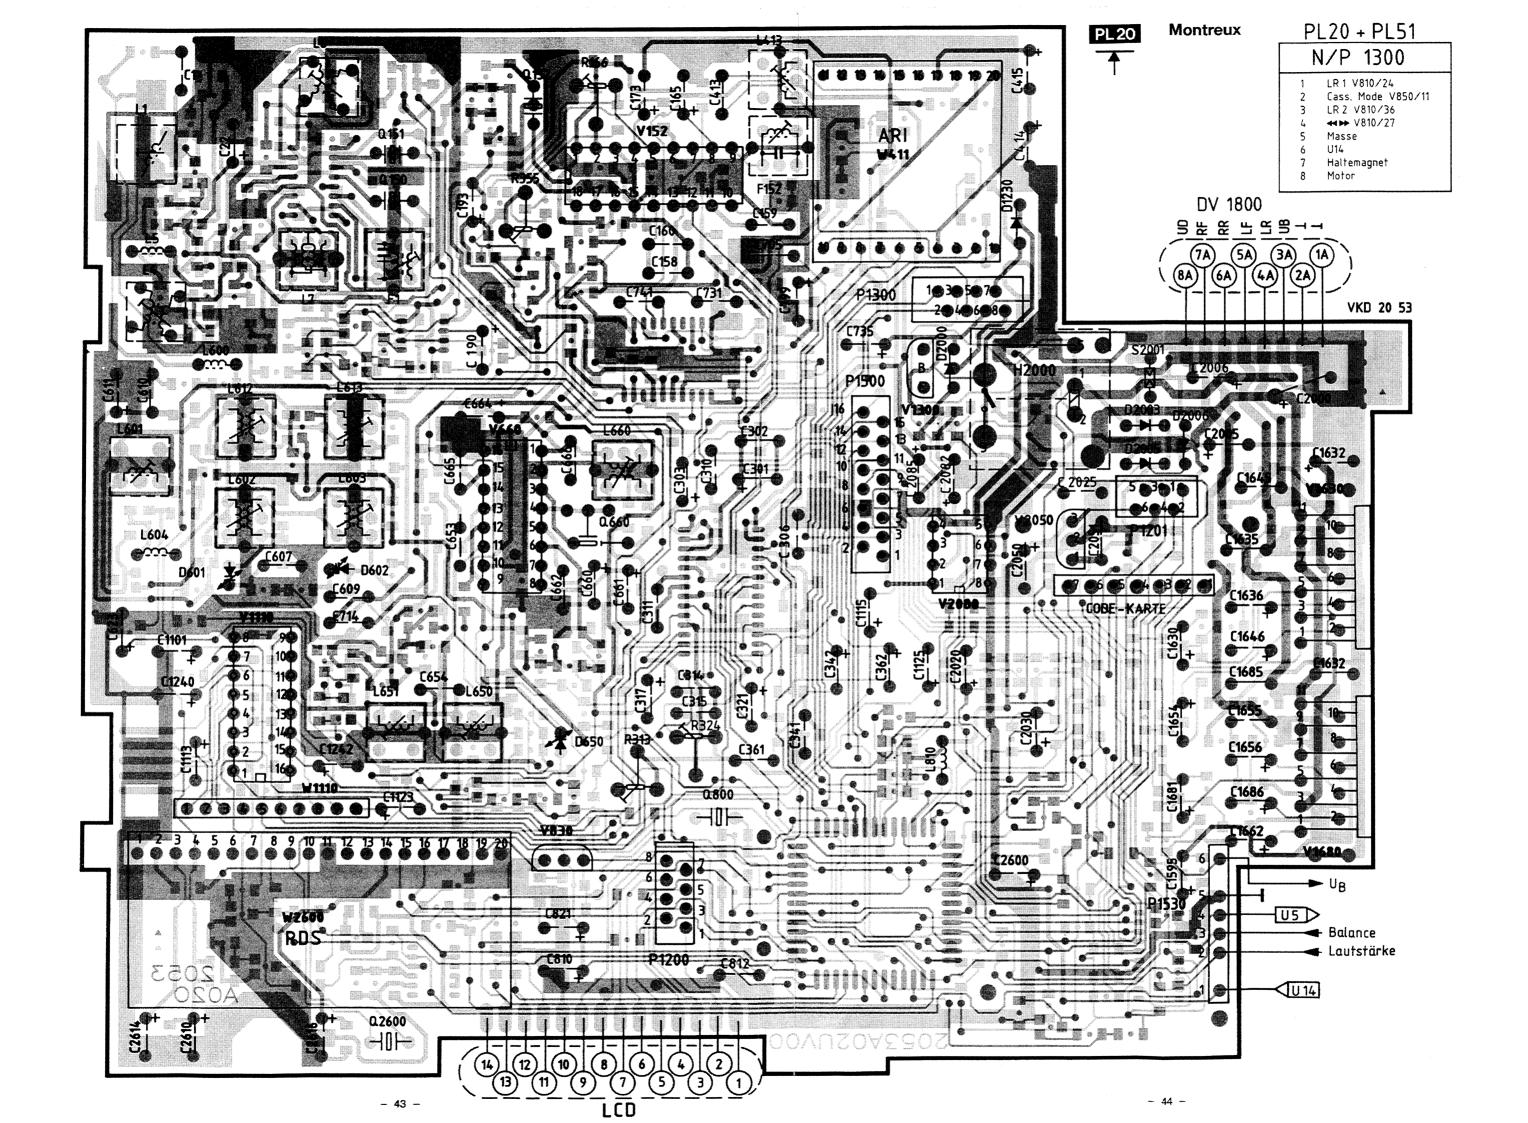

N/P 1201


CL DA Reset

Masse


14 V 5V


PL44 CHIP OBEN VKD 20 55


N1020 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 17 9 7 5 3 1 N7200 7533 *** NI203 888888 2 = 4 6 8 10 12 14 N1010

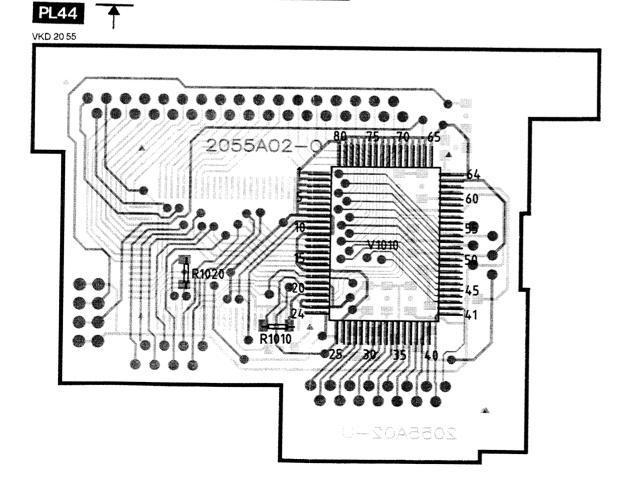


Montreux

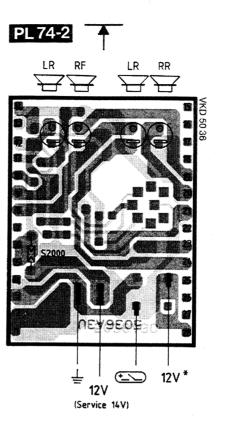

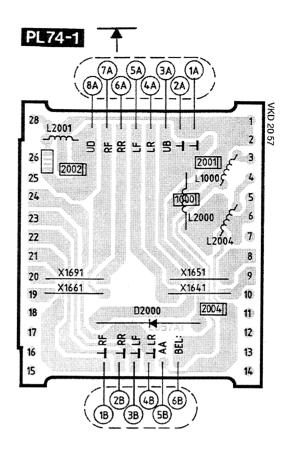


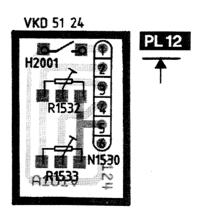


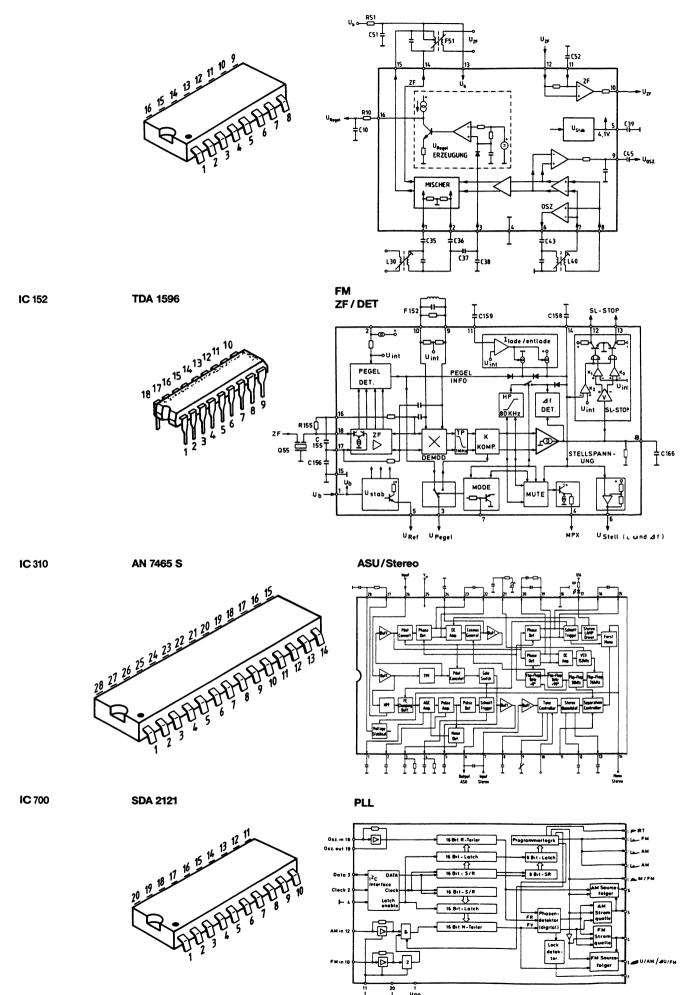

TDA 1072


AM MIX/OSC/ZF/DET

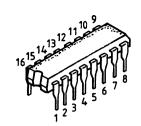


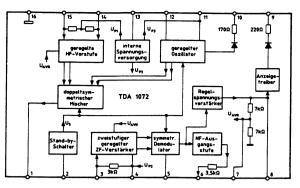

IC 850

MC 14052

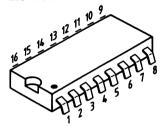


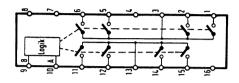


Α	ıΒ	ı Pi	ns ı
L	L	1+3	12 + 13
H	L	5+3	14 + 13
L	Н	2+3	15 + 13
H	H	6+3	11 . 13

IC 1110 Montreux IC 1150 Heidelberg


TA 7705

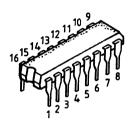


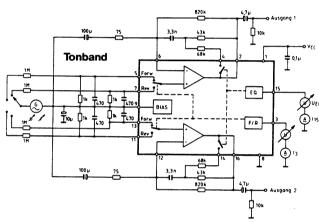

IC 1500


TDA 7300

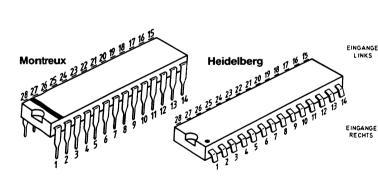


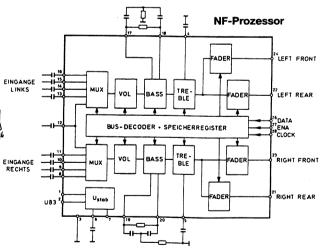



IC 1590


MC 33079

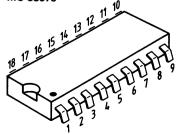


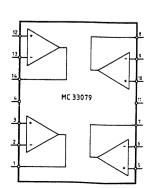

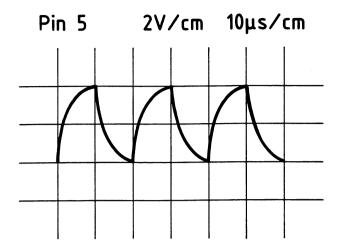


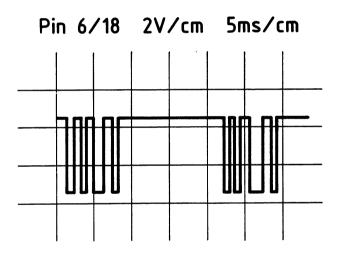


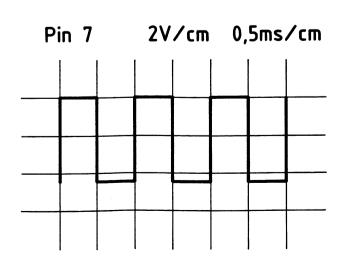


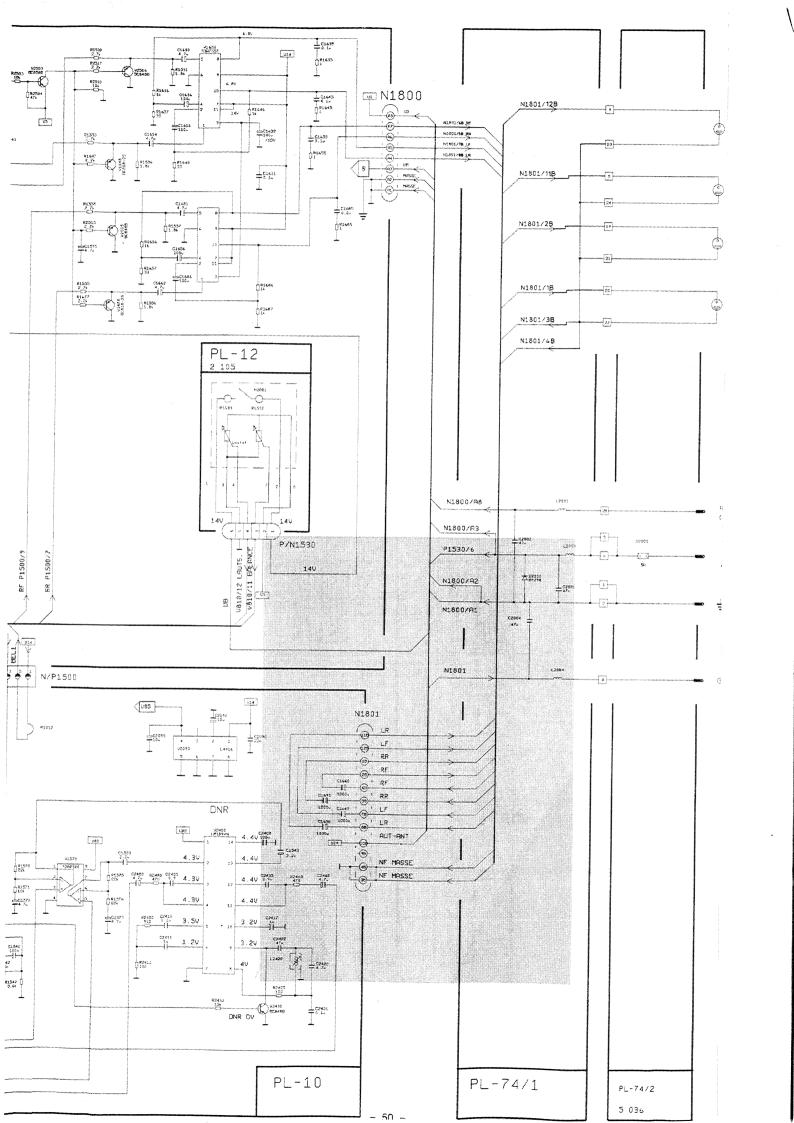




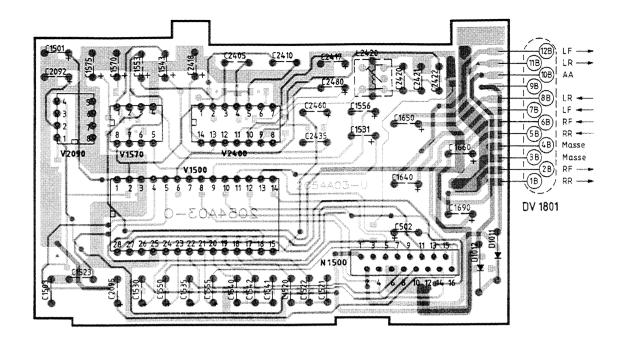

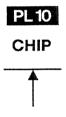


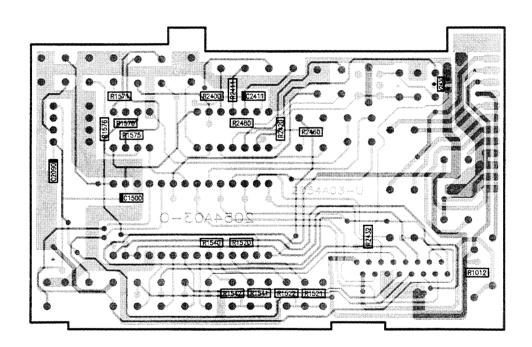

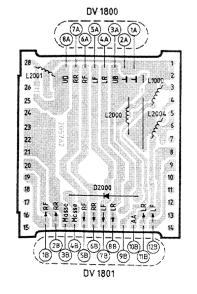




Preamp

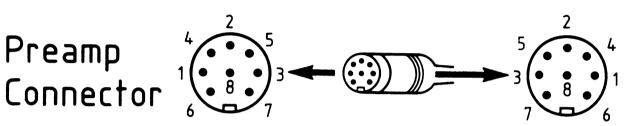

Preamp Socket

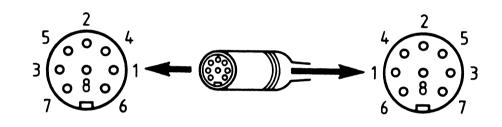

$$1 = LR$$

2 = Ground

3 = LF

4 = RR

5 = RF

6 = CD = H

$$7 = (DK = L) > \bigcirc - STOP$$


$$7 = (DK = L) > \bigcirc - STOP$$


 $8 = \bigcirc 14 \lor / 100 \text{mA} (Imax)$

Car - Radio Preamp Out $2V/150\Omega$

Amplifier Preamp In 2V/10k

Ersatzteilliste / Spare Parts List / Liste de rechanges / Lista de repuestos

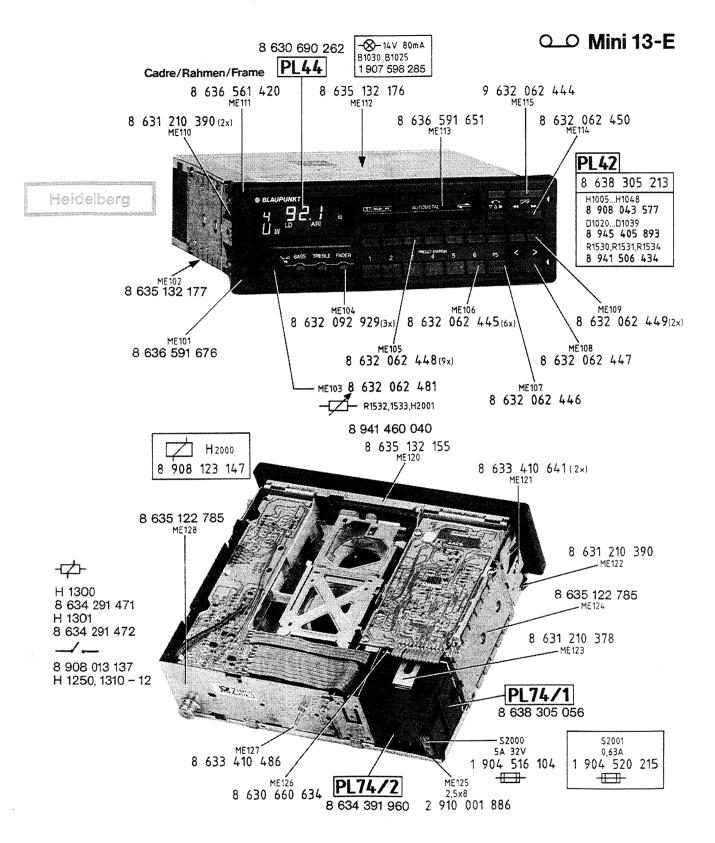

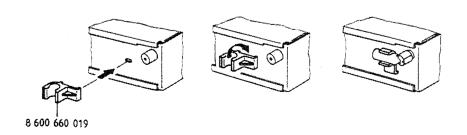

Hinweis:

Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Nota:

Des condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas inclus dans la liste des pièces détachées. Veuillez acheter ces pièces chez votre spécialiste.


Note:


Commercially available capacitors and resistors are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Nota:


No se indican en la lista de piezas de repuestos los condensadores y los resistores de uso comercial. Les rogamos comprar esas piezas en el comercio especializado.

Q_O Mini 14

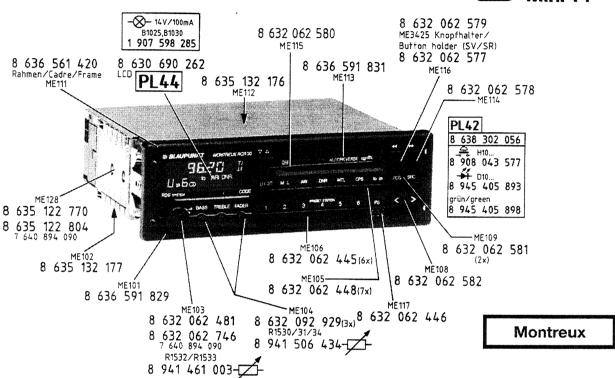

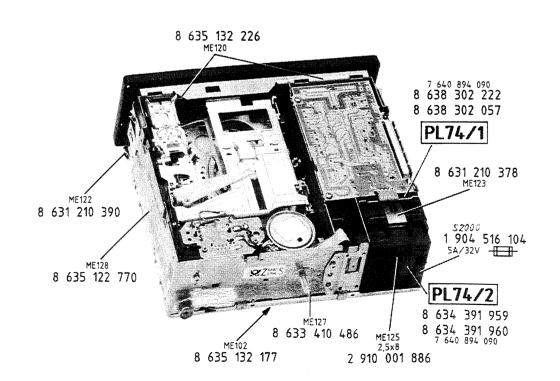


Heidelberg Mini 13 E

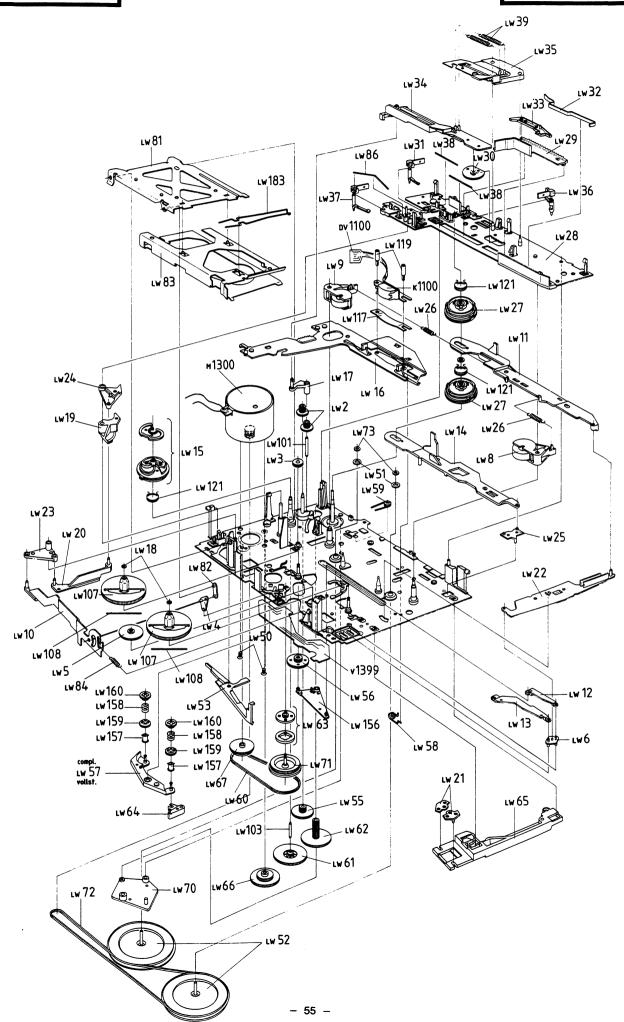

Heidelberg

Mini 13 E

<u> </u>	cidciberg			IVI	III 13 E
LW2	Zwischenrad	Interm. gear wheel	Roue intermédiaire	Rueda intermedia	8 636 361 173
LW3	Zahnrad	Toothed gear	Roue dentée	Rueda de engranaje	8 636 361 160
LW 4	Gabelgelenk	Fork link	Articulation à fourches	Articulación de horquilla	8 631 960 245
LW 5	Zahnrad	Toothed gear	Roue dentée	Rueda de engranaje	8 636 361 147
LW6	Schalterwippe	Rocker	Bascule de comm.	Báscula del interruptor	8 631 360 041
LW8	Andruckwinkel	Pressure angle	Equerre de pression	Angulo de presión	8 631 990 515
LW9	Andruckwinkel	Pressure angle	Equerre de pression	Angulo de presión	8 631 990 516
LW10	Verstellschieber	Adjusting slide	Curseur de réglage	Corredera de ajuste	8 631 960 247
LW11	Steuerschieber	Valve spool	Tiroir de distributeur	Corredera distribuidora	8 631 960 203
LW12	Schaltschieber	Switch slider	Curseur commut.	Interr. deslizante	8 631 960 237
LW13	Schaltschieber	Switch slider	Curseur commut.	Interr. deslizante	8 631 960 238
LW14	Steuerschieber	Valve spool	Tiroir de distributeur	Corredera distribuidora	8 631 960 204
LW15	Kurvenscheibe	Cam	Came	Disco de leva	8 636 391 071
K1100	Tonkopf	Head	Tête sonore	Cabeza de sonido	8 637 698 069
	Folienleiter Tonkopfträger Steuerhebel	Foil conductor Sound head carrier Control lever	Voie conductrice à feuille Support de tête sonore Levier de commande	Via conductriz de hoja Portacabeza sonora Palanca de control	8 624 400 248 8 631 990 474
LW18 LW19 LW20	Sicherungsscheibe Steuerhebel Querschieber	Locking washer Control lever Traverse slider	Rondelle d'arrêt Levier de commande Curseur transvers.	Arandela de seguridad Palanca de control	8 631 960 221 8 630 160 047 8 631 960 209
LW21 LW22 LW23	Schalterwippe Schalterwippe Zwischenwinkel	Rocker Rocker	Bascule de comm. Bascule de comm.	Cursor transvers. Báscula del interr. Báscula del interr.	8 631 910 379 8 631 360 040 8 631 360 042
LW24 LW25 LW26	Steuerhebel Umlenkhebel	Interm. bracket Control lever Reverse-transfer lever	Equerre interm. Levier de commande Levier de renvoi	Angulo interm. Palanca de control Palanca de reenvio	8 631 960 244 8 631 960 217 8 631 960 199
LW27 LW28	Zugfeder Kurvenscheibe Lagerplatte	Extension spring Cam Bearing plate	Ressort de traction Came Plaque support	Muelle de tracción Disco de leva Placa de soporte	8 634 640 172 8 636 391 070 8 631 391 017
LW29	Zahnstange	Rack	Cremaillère	Cremallera	8 636 363 001
LW30	Zahnrad	Toothed gear	Roue dentée	Rueda dentada	8 636 361 164
LW31	Sperrklinke	Click	Cliquet d'arrêt	Trinquete	8 631 990 514
LW32	Stützfeder	Support spring	Ressort support	Muelle de apoyo	8 631 210 381
LW33	Einlochhaken	Holder	Crochet à trou	Gancho de escariar	8 631 960 207
LW34 LW35 LW36	Cassettenschieber Lagerbrücke Sperrklinke	Cassette slider Bearing bracket Click	Curseur Console terminale	Cursor Brazo de cojinete	8 631 960 206 8 631 960 241
_W37 _W38	Sperrklinke Haltefeder	Click Holding spring	Cliquet d'arrêt Cliquet d'arrêt Ressort de maintien	Trinquete Trinquete Muelle de sujección	8 631 990 513 8 631 990 512 8 634 620 132
_W39	Zugfeder	Extension spring	Ressort de traction	Muelle de tracción	8 634 640 173
M1300	Motor	Motor	Moteur	Motor	8 637 290 054
_W40	Torx-Senkschraube	Screw	Vis	Tornillo	8 633 410 746
-W51	Gleitscheibe	Sliding disk	Rondelle glissante	Disco deslizante	8 630 160 257
-W52	Schwungscheibe	Flywheel	Disque volant	Disco volante	8 636 690 157
-W53	Fühlhebel	Sensing lever	Levier de sonde	Palanca de sonda	8 631 960 248
/1399	Lichtschranke	Light barrier board	Barrière lumineuse	Barriera luminosa	8 638 305 945
_W55	Zahnrad	Toothed wheel	Roue dentée	Rueda de engranaje	8 636 361 163
_W56	Schaltrad	Switch wheel	Roue de comm.	Rueda de conmutación	8 636 361 148
.W57	Schalthebel vollst.	Control lever compl.	Levier de commande	Palanca de mando	8 631 990 517
.W58	Schenkelfeder	Leg spring	Ressort à branches	Muelle con patas	8 634 650 115
.W59	Schenkelfeder	Leg spring	Ressort à branches	Muelle con patas	8 634 650 126
.W60	Antriebsmaximum	Drive belt	Courroie d'entraînement	Correa motriz	8 634 730 101
.W61	Zwischenrad	Interm. wheel	Roue intermédiaire	Rueda intermedia	8 636 361 183
.W62	Antriebsrad	Drive wheel	Galant d'entraînement	Rueda impulsora	8 636 361 186
.W63	Kupplung	Clutch	Embrayage	Embrague	8 636 391 067
.W64	Umlenkhebel	Reverse-transfer I.	Levier de renvoi	Palanca de reenvio	8 631 960 202
.W65	Querschieber	Traverse slider	Curseur transvers.	Cursor transvers.	8 631 960 243
.W66	Zwischenrad	Interm. wheel	Roue intermédiaire	Rueda intermedia	8 636 361 182
.W67	Zahnrolle	Toothed roller	Rouleau cranté	Polea dentada	8 636 361 185
.W70	Stützplatte	Suport plate	Plaque d'appui	Placa de apoyo	8 631 960 223
.W71	Kupplung	Clutch	Embrayage	Embrague	8 636 391 066
.W72	Antriebsriemen	Drive belt	Contrôle d'entraînement	Correa motriz	8 634 730 102
	Gleitscheibe	Sliding disk	Rondelle	Disco deslizante	8 630 110 703
	Schwenghebel	Swivelling lever	Levier pivotant	Palanca oscilante	8 631 910 356
	Liftarm	Lifting arm	Bras de levage	Brazo pick-up	8 631 960 246
W84	Cassettenführung	Cassette guide	Guide de cassette	Guía casete	8 638 040 186
	Zugfeder	Extension spring	Ressort de traction	Muelle de tracción	8 634 640 171
	Massefeder	Ground spring	Ressort de masse	Muelle de masa	8 634 620 140
	Achse Achse	Axis Axis	Axe Axe	Eje Eje	8633110642
W107 W108	Wickelteller Stirnrad Bremsfeder Andruckfeder	Spindel spur gear Brake spring Pressure spring	Pignon transfo enr. Ressort frein Ressort pression	P. recta disco arr. Muelle de freno Muelle presión	8633110681 8636361146 8634620131 8631210352
W119 W121	Kopfbolzen Schenkelfeder Schalthebel	Head bolt Leg spring Control lever	Boulon Ressort à branches Levier de commande	Perno Muelle con patas Palanca de mando	8631210352 8633430046 8634650116 8631960200
W157 W158	Radnabe Druckfeder Zahnrad	Wheel hub Pressure spring Toothed gear	Moyeu Ressort de pression Roue dentée	Buje Muelle de compresión Rueda de engranaje	8 630 360 509 8 634 630 170 8 636 361 172
W160	Zahnrad	Toothed gear	Roue dentée	Rueda de engranaje	8 636 361 171
	Stützfeder	Spring	Ressort d'appui	Muelle de apoyo	8 634 620 145
			50		

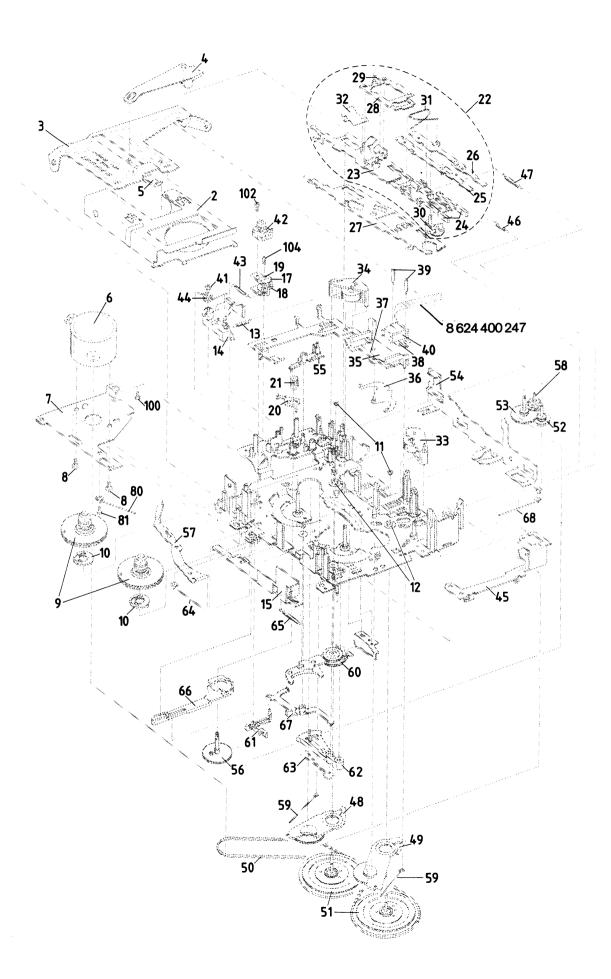


Montreux

Mini 14

					17
2 3 4	Schacht Hebel Hebel	Cassette tray Cassette catcher Toggle lever	Logement cassette Levier Levier	Compartimiento casete Palanca Palanca	8 631 312 594 8 631 990 493 8 631 960 272
5 6 7	Halter Motor Träger	Cassette tray holder Motor Carrier	Support Moteur Porteur	Soporte Motor Portador	8 631 960 208 8 637 250 042 8 631 010 302
8 9 10	Schraube 2,6 × 2,5 Wickelteller (2) Mitnehmer vollst.	Screw 2.6 x 2.5 Spindle (2) Cam. compl.	Vis 2,6 × 2,5 Plateau de bobinage (2) Entraîneur compl.	Tornillo 2,6 × 2,5 Plato de bobinar (2) Pitón de arrastre compl.	8 633 410 700 8 636 391 062 8 630 190 002
11 12 13	Scheibe (2) Scheibe (2) Feder	Washer (2) Washer (2) Spring	Rondelle (2) Rondelle (2) Ressort	Arandela (2) Arandela (2) Muelle	8 630 110 703 8 630 160 258 8 634 640 164
14 15 17	Hebel Schieber Anker	Lever Slider Rotor	Levier Curseur Induit	Palanca Cursor Inducido	8 631 960 271 8 631 910 360 8 631 910 368
18 19 20a	Halter Scheibe Scheibe	Cassette tray holder Washer Washer	Support Rondelle Rondelle	Soporte Arandela Arandela	8 631 990 495 8 630 160 043 8 630 160 072
20 21 22	Schaltnocken Feder Auswerfer vollst.	Trigger cam Spring Ejector compl.	Came du contacteur Ressort Ejecteur compl.	Leva de conexión Muelle Expulsor compl.	8 632 260 031 8 634 630 179 8 631 391 027
23 24 25	Auswerfer Tastenführung Schieber SR	Ejector Key guide Slider FR	Ejecteur Guidage de touches Curseur FR	Expulsor Gúia de teclas Cursor RR	8 631 391 026 8 631 010 286 8 631 090 242
26 27 28	Schieber SV Schieber Klappe	Silder FF Slider Lid	Cursuer FF Curseur Clapet	Cursor AR Cursor Chapaleta	8 631 090 243 8 631 010 359 8 631 010 283
29 30 31	Feder Hebel Feder SV/SR	Spring Lever Spring FR/FF	Ressort Levier Ressort FR/FF	Muelle Palanca Muelle AR/RR	8 634 640 166 8 631 960 215 8 634 650 147
32 33 34	Sperrklinke Andruckrolle Andruckrolle	Ratchet Pressure roller Pressure roller	Cliquet Galet presseur Galet presseur	Trinquete Rodillo de presión Rodillo de presión	8 631 910 431 8 631 391 018 8 631 391 019
35 36 37 38	Träger Hebel Feder	Carrier Lever Spring	Porteur Levier Ressort	Portádora Palanca Muelle	8 631 990 527 8 631 990 479 8 634 620 124
38 39 40 41	Feder (Tonkopf) Bolzen (2) Tonkopf Scheibe	Spring (Tape head) Bolt (2) Tape head	Ressort (Tête de lecture) Boulon (2) Tête de lecture	Muelle (Cabeza de sonido) Bulón (2) Cabeza de sonido	8 631 210 332 8 633 430 052 8 637 698 058
41 42 43 44	Scheibe Spule Feder Feder	Washer Coil Spring	Rondelle Bobine Ressort	Arandela Bobina Muelle	2 916 080 905 8 634 291 001 8 634 640 184
44 45 46 47	Schieber Feder SV Feder	Spring Slider Spring SV	Ressort Curseur Ressort AR	Muelle Cursor Muelle AR	8 634 650 121 8 631 990 492 8 634 640 178
47 48 49 50	Hebel Hebel Riemen	Spring Lever Lever	Ressort Levier Levier	Muelle Palanca Palanca	8 634 640 170 8 631 990 523 8 631 990 524
50 51 52 53	Schwungscheibe (2) Rolle Zwischenrad	Belt Flywheel (2) Pulley	Courroie Disque volant (2) Galet	Correa Disco volante (2) Rodillo	8 634 730 100 8 636 690 150 8 636 660 229
53 54 55 56	Schieber Hebel Exzenterrad	Interm. gear wheel Slider Lever	Roue interm. Curseur Levier	Rueda interm. Cursor Palanca	8 636 361 157 8 631 010 325 8 631 960 255
57 58 59	Hebel Schaltrad Feder (2)	Eccentric wheel Lever Ratched wheel Spring (2)	Roue à excentrique Levier Roue de commande	Rueda excéntrica Palanca Rueda de cambio	8 636 361 156 8 631 910 231 8 636 361 158
60 61 62	Zahnradhebel Hebel Hebel	Spring (2) Gear wheel lever Lever	Ressort (2) Levier à roue dentée Levier	Muelle (2) Palanca por rueda dentada Palanca	8 634 620 129 8 631 990 488 8 631 960 242
63 64 65	Feder Andruckfeder Feder	Lever Spring Pressure spring	Levier Ressort Ressort de pression	Palanca Muelle Muelle de presión	8 631 960 239 8 634 650 129 8 634 620 127
66 67 68	Hebel Zwischenhebel Andruckfeder	Spring Lever Interm. lever	Ressort Levier Levier interm.	Muelle Palanca Palanca interm.	8 634 640 154 8 631 360 056 8 631 960 210
80 81 100	Feder Schraube Schraube (2,5 × 6)	Pressure spring Spring Screw Screw (2.5 × 6)	Ressort de pression Ressort Vis	Muelle de presión Muelle Tornillo	8 634 620 135 8 634 620 139 8 633 410 582
101 102 103	Schraube (2 × 4) Schraube (2 × 8) Schraube	Screw (2.5 × 6) Screw (2 × 4) Screw (2 × 8) Screw	Vis (2,5 × 6) Vis (2 × 4) Vis (2 × 8)	Tornillo (2,5×6) Tornillo (2×4) Tornillo (2×8)	8 633 410 572 8 633 410 734 8 633 410 738
104 105	Schalter H 1202 Platte für Schalter H 1202	Switch H 1202 Mate H 1202	Vis Commutateur H 1202 Plaque H 1202	Tornillo Commutador H 1202 Placa H 1202	8 633 410 701 8 634 310 659 8 638 305 465

PL 10	PL 20	0 PL41	PL51 Heidell	berg			
	V 152 V 160	TDA 1596 TDA 1072	8 945 901 737 8 945 900 394		H2000		8 908 123 147
Ø	V 830 V1010	MC 34164 HD 613901 B	8 925 900 315 8 925 900 239	- []]	S 2001		1 904 520 215
HQ)	V1020 V1110	HD 613901 B U 2705 B	8 925 900 239 8 945 900 442	┤□⊦	Q 150 Q 151	10,7 MHz 10,7 MHz	8 946 193 206 8 946 193 206
	V1150 V1300 V1500	U 2705 B BC 369 TDA 7302	8 945 900 442 8 925 705 305 8 945 902 546		Q 152 Q 660	10,7 MHz 460 kHz	8 946 193 206 8 946 193 234
Heidelberg	V 1570 V 1630	RC 4558 TDA 7350	8 905 955 843 8 945 902 218		Q 700 Q 800	4 MHz 4 MHz	8 946 193 099 8 946 193 099
Heidelberg	V 1680 V 1630	TDA 7350 TDA 2005	8 945 902 218 8 945 900 260		Q 2600	4,332 MHz	8 946 193 203
	V 1680 V 1680 V 2050	TDA 2005 TDA 2005 STA 2931	8 945 900 260 8 925 900 059	3 <u>;</u> E	F 1 F 152		8 948 417 010 8 948 417 006
	V2080 V2090 V2400	LA 4916 LA 4916 LM 1894 N	8 945 900 450 8 945 900 450 8 945 900 186		L 1 L2,L3		8 948 419 031 8 958 411 000
Hybrid	W 411 W 1100	VFR	8 638 309 204 8 905 920 296		L 4 L 5		8 948 419 032 8 928 411 025
' 	W2600 D601	RDS	8 638 309 236		L 6 L 7		8 948 419 033 8 948 419 035
	D 602 D 650	BB 112	8 945 405 996		L 413 L 600		8 948 412 026 8 928 41 1 025
	D 1011, D 1012,			Heidelberg	L 600 L 601		8 928 41 1 137 8 948 412 059
	D2003, D2005 D2006	1 N 4004 ZPD 5,1	8 905 405 794 8 905 421 272		L 602 L 603 L 604		8 948 415 058 8 948 415 057 8 928 41 1 008
_ >	D 1370, D 1380, D 1390	BAX 14	8 925 405 069		L 612 L 613 L 650		8 948 412 060 8 948 412 061 8 948 415 059
- / Z	R 166	100 K 4,7 K	8 941 500 076 8 941 500 070 8 941 500 079		L 651		8948415060
	R 324 R 355 R 1250 R 1260	2,2 K 10 K 10 K 10 K	8 941 500 072 8 941 500 072 8 941 500 072	Heidelberg	L 660 L 810 L 810 L2420		8 948 413 011 8 928 41 1 512 8 928 41 1 008 8 908 41 2 002
PL 10	PL 20	0					
-II-	C 22 C 165 C 173	2,2 μ 50 V 0,47 μ 50 V 2,2 μ 50 V	8 903 490 109 8 943 403 126 8 903 490 109		C1151 C1163 C1215	10 μ 16V 33 μ 16V 2,2 μ 50V	8 903 480 325 8 903 490 149 8 903 481 505
	C 301	47 μ 16V	8 903 470 327		C 1225	12,2 μ 50 V	8 903 48 1 505
	C 303 C 317	4,7 μ 35 V 3,3 μ 50 V	8 903 490 112 8 903 423 011		C 1240 C 1242	$4,7$ μ 35 V $4,7$ μ 35 V	8 903 49 O 112 8 903 49 O 112
	C 321 C 342	4,7 μ 35 V 1 μ 50 V	8 903 490 112 8 903 490 425		C 1250	2,2 μ 50 V	8 903 48 1 505
	C 362 C 414 C 415	1, μ 50V 10 μ 16V	8 903 490 425 8 903 470 325 8 903 490 112		C 1251 C 1252 C 1255	$\begin{array}{cccc} 100 & \mu & 10 \text{V} \\ 1 & \mu & 50 \text{V} \\ 4,7 & \mu & 35 \text{V} \end{array}$	8 903 47 O 213 8 903 49 O 423 8 903 49 O 112
	C 502	$4,7 \mu 35 V$ $2,2 \mu 50 V$ $33 \mu 16 V$	8 903 490 109 8 903 490 149		C 1260 C 1265 C 1270	2,2 μ 50 V 4,7 μ 35 V 22 μ 10 V	8 903 48 1 505 8 903 49 0 112 8 903 70 0 317
	C 623 C 660	22, μ 16 V 2,2 μ 50 V	8 903 700 317 8 903 481 505		C 1501 C 1524	10 μ 16V 2,2 μ 50V	8 903 48 © 325 8 903 48 1 505
	C 661 C 664	10 μ 16V 22 μ 10V	8 903 470 325 8 903 700 317		C 1530	4,7 μ 35 V	8 903 49 © 112
	C 799 C 735 C 810	100 μ 16V 220 μ 10V 10 μ 16V	8 903 480 312 8 903 481 208 8 903 470 325		C 1531 C 1535 C 1543	$egin{array}{cccc} 1 & \mu & 50\mathrm{V} \ 4,7 & \mu & 35\mathrm{V} \ 2,2 & \mu & 50\mathrm{V} \end{array}$	8 903 49 O 423 8 903 49 O 112 8 903 48 1 505
	C 821 C 1051	0,47 μ 50 V 33 μ 16 V	8 903 403 126 8 903 490 149		C 1550	4,7 μ 35V	8 903 49 112
	C1101 C1113 C1115	10 μ 16V 100 μ 10V 2,2 μ 50V	8 903 470 325 8 903 470 325 8 903 490 109		C 1553 C 1555 C 1556	$\begin{array}{cccc} 2,2 & \mu & 50V \\ 4,7 & \mu & 35V \\ 1 & \mu & 50V \end{array}$	8 903 48 1 505 8 903 49 0 112 8 903 49 0 425
	C1123 C1125 C1143	100 μ 10V 2,2 μ 50V 33 μ 16V	8 903 480 312 8 903 490 109 8 903 490 149				

PL 10	PL	20							
	C1560	10 μ	16 V	8 903 470 325		C 1656	100 μ	10 V	8 903 480 312
	C 1561	4,7 μ	35 V	8 903 490 112		C 1660	1000 μ	10 V	8 903 490 028
	C1563	$2,2 \mu$	50 V	8 903 490 109		C 1662	4,7 μ	35 V	8 903 490 112
	C 1570	10 μ	16V	8 903 470 325		C 1681	4,7 μ	35 V	8 903 490 112
	C1570	4.7 μ	16 V	8 903 490 112		C 1686	100 μ	16 V	8 903 480 312
	C1571	4.7μ	35 V	8 903 490 147		C 1689	220 μ	10 V	8 903 481 208
	C 1572	47 μ	10 V	8 903 490 147				· · ·	0 000 70 7 200
						C1690	1000 μ	10 V	8 903 490 028
	C 1573	2,2 μ	50 V	8 903 490 109		C2000	3300μ	16 V	8 903 499 021
	C1575	4.7μ	35 V	8 903 490 112		C 2005	100 μ	16 V	8 903 480 312
	C1580	10 μ	16 V	8 903 470 325					
	C 1581	4.7μ	35 V	8 903 490 112		C 2020	2.2μ	50 V	8 903 490 109
						C 2021	4.7μ	35 V	8 903 490 112
	C 1583	2,2 μ	50 V	8 903 490 109		C 2050	47 μ	6,3 V	8 903 700 113
	C 1590	10 μ	16V	8 903 470 325	ha establishment of the state o				
	C 1591	$4,7 \mu$	35 V	8 903 490 112	***	C 2082	10 μ	16 V	8 903 470 325
		400			į.	C 2085	10 μ	16 V	8 903 470 325
	C 1592	100 μ	16 V	8 903 480 312		C 2092	10 μ	16 V	8 90 3 470 325
	C 1593	2,2 μ	50 V	8 903 490 109					
	C 1595	4.7μ	35 V	8 903 490 112		C 2095	10μ	16 V	8 903 470 325
	C 1630	4,7 μ	35 V	8 903 490 112		C2417	1 μ	50 V	8 903 490 425
	C 1632	100 μ	10 V	0.000.400.040		C 2418	100 μ	10 V	8 903 480 312
	C 1632		10 V	8 903 480 312 8 903 481 208		0.0400	4.7	05 14	0.000 400 440
	0 1037	220 μ	10 0	0 903 40 1 200		C 2460	4.7μ	35 V	8 903 490 112
	C 1632	100 μ	10 V	8 903 480 312		C 2480 C 2518	4,7 μ	35 V 16 V	8 9 0 3 4 9 0 1 1 2
	C 1640	1000 μ	10 V	8 903 490 028		C2316	47 μ	16 V	8 903 470 327
	010-0	1000 μ	10 V	0 300 430 020		C 2600	$2,2~\mu$	50 V	0.000.400.400
	C1646	100 μ	10 V	8 903 480 312		C2610	Ζ,Ζ μ	30 V	8 903 490 109
	C1650	1000 μ	10 V	8 903 490 028		C2614			
	C1654	4,7 μ	35 V	8 903 490 112		C2616	22 µ	10 V	8 903 700 317
	\neg	7,1		0000 100 712	•	02010	22 µ	,0 0	0 900 100011
PL 74					T		·····	···	
+	D 2000	BY 298		8 905 405 172	-11-	C 2000	47 μF		8 952 147 401
Heidelberg	D 2000	BYW 95 B		8 905 405 201		C 2001	47 μF		8 952 147 401
					-	C 2004	47 μF		8 952 147 401
<u>-</u> ~-	L1000			8 674 220 037					
	L2000			8948411043					
	L2001			8 9 2 8 4 1 1 0 5 4	•				
	L 2004			8 674 220 054					
	L 2000			8 948 411 030	or o				
Heidelberg <				8928411026	000				
į	L2004			8 674 220 037					

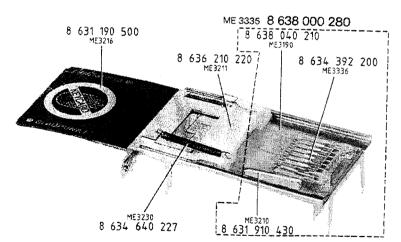

M 3983	Einbaurahmen	Frame	Cadre	Marco	8 601 310 555
M 3985	Montagesatz	Mounting it	Kit de montage	Kit de montage	8 607 0 10 396
ME3180	Rahmen PL 74	Frame	Cadre	Marco	8 630 660 634
ME3806	Kabel P/N 1300	Cable	Cable	Cable	8 634 493 315
ME 3210	Drehfeder	Torsion spring	Ressort de torsion	Muelle de torsion	8 634 650 081
ME 3221	Senkschraube (6x)	Flat-heat screw	Vis a tête fraisee	Tomillo avellanad	8 633 410 757
ME3208	Feder (R 1530)	Spring	Torsion	Torsion	8 634 630 181
ME3219	Feder (R 1531)	Spring	Torsion	Torsion	8 634 630 182
ME 1 115	Gummibuchse (LCD) grün	Rubber bushing	Douille caoutchouc	Casquillo de goma green	8 630 460 278
ME 1 116	Gummibuchse (LCD) orange	Rubber bushing	Douille caoutchouc	Casquillo de goma orange	8 630 460 279
ME 3 471	Reflektor (LCD)	Reflector	Reflecteur	Reflector	8 630 660 774
ME 3 993	Antennenadapter	Antenna adapter	Adapteur d'antenna	Adaptador de antena	8 908 603 224
ME 3 181	Rahmen PL 42	Frame	Cadre	Marco	8 630 660 799

PL	10 PL2	20	PL 41	СНІ	P-Bauteile	chip components	composar	nts chip	componentes chip
D 1 D 2 D 3	BB 814 BB 814 BB 814	8 92	5 405 146 5 405 146 5 405 146	V 1590 V 1591 V 1601	LM 837 M BC 818-25 BC 848 B	8 925 900 205 8 925 705 041 8 925 705 043	C 305 C 308 C 309	47 n 3,3 n 10 n	8 952 147 402 8 952 133 301 8 952 110 401
D 4 D 180 D 600	BB 885 BAV 99 Z 47	8 92 8 90	5 405 530 5 405 312 5 810 005	V1648 V1649 V1678	BC 818-25 BSS 138 BC 818-25	8 925 705 041 8 925 705 132 8 925 705 041	C 312 C 313 C 316	330 p 68 p 6,8 n	8 952 133 201 8 952 168 101 8 952 168 301
D 620 D 621 D 680	BAL 99 BAL 99	8 92 8 92	5 405 137 5 405 137	V1679 V2000 V2001	BSS 138 BC 817-40 BC 848 B	8 925 705 132 8 925 705 177 8 925 705 043	C 500 C 501 C 600	22 n 47 n 22 n	8 952 122 401 8 952 147 402 8 952 122 401
D 700 D 735	BAL 99 BAL 99 BAV 99	8 92 8 92	5 405 137 5 405 137 5 405 132	V2010 V2020 V2030	BC 808-25 BC 848 B BC 848 B	8 925 705 042 8 925 705 043 8 925 705 043	C 601 C 602 C 604	270 p 0,1 μ 33 p	8 952 127 202 8 952 110 502 8 952 133 101
D 1010 D 1051 D 1590	BAU 99 BAL 99 BAL 99	8 92 8 92	5 405 124 5 405 137 5 405 137	V2035 V2040 V2042	BC 808-25 BC 848 B BC 858 C	8 925 705 042 8 925 705 043 8 925 705 141	C 605 C 606 C 608	33 p 10 p 10 p	8 952 133 101 8 952 110 103 8 952 110 103
D 2520 D 2530 D 2905 D 2540	BZX 84 C5V6 BAL 99 BAV 70	8 92 8 94	5 421 037 5 405 137 5 407 033	V2045 V2070 V2071	BC 848 B BC 808-25 BC 808-25	8 925 705 043 8 925 705 042 8 925 705 042	C 612 C 616 C 618	4,7 n 3,3 p 3,3 p	8 952 147 301 8 952 133 001 8 952 133 001
D 2550 D 2583	BZX 84 C5V6 BAL 99 BZX 84C2V7	8 92	5 421 037 5 405 137 5 421 033	V2400 V2430 V2502	LM 1894 BC 848 B BC 848 B	8 925 900 013 8 925 705 043 8 925 705 043	C 620 C 621 C 622	22 n 3,9 n 22 n	8 952 122 401 8 952 139 302 8 952 122 401
V 1	BF 999		5 705 280	V2503 V2505 V2506	BC 858 C BC 848 B BC 848 B	8 925 705 141 8 925 705 043 8 925 705 043	C 630 C 633 C 650	0,1 μ 0,1 μ 470 p	8 952 110 502 8 952 110 501 8 952 147 201
V 2 V 3 V 151 V 180	BC 858 C TUA 1574 BF 550 LA 6458 M	8 92 8 92	5 705 039 5 900 232 5 706 143 5 900 308	V2520 V2530	BC 848 B BC 848 C	8 925 705 043 8 925 705 037	C 651 C 655 C 656	12 p 220 p 27 p	8 952 112 102 8 952 122 203 8 952 127 102
V 181 V 182 V 183	BC 848 B BC 848 B	8 92 8 92	5 705 043 5 705 043 5 705 043	V2540 V2050 V2582 V2605	BC 848 B BC 848 C BC 848 B BC 848 B	8 925 705 043 8 925 705 037 8 925 705 043 8 925 705 043	C 663 C 680 C 690	0,1 μ 0,1 μ 6,8 n	8 952 110 502 8 952 110 501 8 952 168 002
V 184 V 185 V 310	BC 858 C LA 6458 M AN 7465 S	8 92 8 92	5 705 141 5 900 308 5 900 230	V2610 V2620 V2630	BC 848 B BC 848 B BC 858 B	8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 038	C 691 C 691 C 692	47 nF 22 n 1 n	8 952 147 402 8 952 122 401 8 952 110 305
V 350 V 600 V 601	BC 858 C ON 4288 BC 848 C	8 92 8 92	5 705 039 5 705 115 5 705 139	C 4 C 5 C 7	15 p 4,7 p	8 952 115 105 8 952 147 003	C 693 C 698 C 701	3,3 n 0,1 μ 22 n	8 952 133 301 8 952 110 502 8 952 122 401
V 602 V 604 V 610 V 611	BC 858 C BFR 30 BC 848 C BC 848 C	8 92 8 92	5 705 141 5 705 131 5 705 139 5 705 139	C 4 C 5 C 7 C 8 C 8 C 9 C 10	10 p 8,2 p 5,6 p 1 n 8,2 p	8 952 110 101 8 952 182 002 8 952 156 002 8 952 110 305 8 952 182 002	C 702 C 710 C 712 C 715	82 p 1 n 2,2 n 10 n	8 952 182 103 8 952 110 323 8 952 122 301 8 952 110 401
V 620 V 621 V 622	BFS 19 BC 858 C BC 858 C	8 92	5 705 282 5 705 039 5 705 039	C 11 C 12 C 14	8,2 p 3,9 p 6,8 p	8 952 182 002 8 952 139 001 8 952 168 002	C 732 C 801 C 802	470 p 22 p 33 p	8 952147 201 8 952127 102 8 952133 101
V 635 V 645 V 650	BC 848 B BC 848 B BC 848 C	8 92	5 705 043 5 705 043 5 705 139	C 15 C 16 C 16	1 n 10 p 8,2 pF	8 952 110 305 8 952 110 101 8 952 182 002	C 803 C 811 C 820	220 p 0,1 μ 0,1 μ	8 952122 203 8 952110 502 8 952110 502
V 651 V 681 V 690	BC 848 C BC 848 B BC 848 C	8 92	5 705 139 5 705 043 5 705 035	C 18 C 21 C 23 C 25	1 n 1 n 1 n	8 952 110 305 8 952 110 323 8 952 110 305	C 841 C 842 C 843	1 n 1 n 1 n	8 952110 305 8 952110 305 8 952110 305
V 700 V 730 V 735	SDA 2121 BC 848 C BC 848 C	8 92	5 900 306 5 705 139 5 705 141	C 26 C 32	22 n 22 n 3,3 pF	8 952 122 401 8 952 122 401 8 952 133 001	C 844 C 845 C1000	1 n 1 n 47 n	8 952110 305 8 952110 323 8 952147 401
V 740 V 810 V 820	BC 848 C MC 68 HC05B6 BC 848 C	8 9 2 (5 705 139 0 900 383 5 705 139	C 33 C 34 C 35	3,3 pF 10 p 1,5 p	8 952 133 001 8 952 110 103 8 952 115 002	C1010 C1110 C1111	47 n 470 p 470 p	8 952147 402 8 952147 201 8 952147 201
V 836 V 850 V 1010	BC 848 C HCF 4052 M013 HD 613901	3 8 925 8 925	900 239	C 36 C 38	3,3 pF 10 n 1 n	8 952 133 001 8 952 110 410 8 952 110 305	C1112 C1120 C1121	3,3 n 470 p 470 p	8 952133 301 8 952147 201 8 952147 201
V 1020 V 1023 V 1024	HD 6139 01B7 BC 848 B BC 818-25	8 925 8 925	5 900 239 5 705 043 5 705 041	C 51 C 151 C 152	22 n 22 n 22 n	8 952 122 401 8 952 122 401 8 952 122 401	C1122 C1201 C1202 C1206	3,3 n 0,1 μ 0,1 μF 47 n	8 952133 301 8 952110 502 8 952110 502 8 952147 402
V 1025 V 1030 V 1051	BC 818-25 BC 818-25 BC 848 B	8 925 8 925	5 705 041 5 705 041	C 155 C 156 C 163 C 172	22 η 0,1 μ 0,1 μ	8 952 122 401 8 952 110 502 8 952 110 501	C 1500 C 2001 C 2002	47 n 47 n 47 n	8 952147 402 8 952147 401 8 952147 401
V 1052 V 1053 V 1205 V 1250	BC 848 B BC 808-25 LA 6458 M HA 12135	8 925 8 925	5 705 043 5 705 042 5 900 308 5 900 22?	C 172 C 179 C 180 C 181	33 p 22 n 47 n 100 p	8 952 133 101 8 952 122 401 8 952 147 402 8 952 110 206	C 2004 C 2006 C 2080	47 n 47 n 22 n	8 952 147 401 8 952 147 401 8 952 147 401 8 952 122 401
V 1230 V 1230 V 1301 V 1500	BC 818-40 BC 848 C TDA 7300 D	8 925 8 925	5 705 228 5 705 139 5 900 213	C 182 C 189 C 191	100 p 47 n 47 n	8 952 110 206 8 952 110 206 8 952 147 402 8 952 447 401	C 2090 C 2411 C 2584	22 n 1 n 47 nF	8 952 122 401 8 952 110 305 8 952 147 402
V 1560 V 1570 V 1580	BC 818-25 BC 818-25 BC 818-25	8 925 8 925	5 705 041 5 705 041	C 195 C 198 C 304	0,1 μ 0,1 μ 47 π	8 952 110 502 8 952 110 502 8 952 110 502 8 952 147 402	C2611 C2612 C2615	0,1 μ 0,1 μ 0,1 μ	8 952 110 502 8 952 110 502 8 952 110 502 8 952 110 502
					61			•	-

PL	10	PL	20	PL 41		CHII	P-Bauteile	chip compone	ents	composa	ınts chip co	omponentes chip
R 1 R 3	56 100	k k	8 95 8 95	0 200 564 0 200 105		312	2,7 k 2,7 k	8 950 200 27 8 950 200 27	73	R 1015 R 1016	1 k 4,7 k	8 950 200 103 8 950 200 473
R 5 R 6 R 7 R 13	56 56 10 56	k Ohm k	8 95 8 95	0 200 564 0 200 564 0 200 101	R 6	514 515 516 517	22 k 22 k 2,7 k 10 k	8 950 200 22 8 950 200 22 8 950 200 27 8 950 200 10	24	R 1017 R 1018 R 1020	4,7 k 4,7 k 68 k	8 950 200 473 8 950 200 473 8 950 200 684
R 14 R 15 R 18	100 220 10	Ohm Ohm k	8 95 8 95	0 200 564 0 200 102 0 200 222 0 200 104	R 6	520 521 522	10 Ohm 680 Ohm 68 k	8 950 200 10 8 950 200 68 8 950 200 68)1 32	R1020 R1021 R1022 R1022	62 k 68 k 47 k 100 k	8 950 155 624 8 950 200 684 8 950 200 474 8 950 155 105
R 19 R 20 R 23	1 10 100	k Ohm Ohm	8 95 8 95	0 200 103 0 200 101 0 200 102	R 6	523 524 525	68 k 68 k 10 k	8 950 200 68 8 950 200 68 8 950 200 10	34	R 1023 R 1023 R 1025	1,8 k 2,7 k 3,3 Ohm	8 950 155 183 8 950 200 273
R 25 R 150 R 152	15 150 150	k Ohm Ohm	8 95 8 95	0 200 154 0 200 152 0 200 152	R 6	526 527 528	39 k 22 k 10 k	8 950 200 39 8 950 200 22 8 950 200 10	4	R 1025 R 1026 R 1030	10 k 2,7 k 3,3 Ohm	8 950 155 101 8 950 200 273 8 950 200 330
R 153 R 155	180 12	Ohm k	8 95 8 95	0 200 182 0 200 124	R 6	341 342 345	1 M 1 M 10 k	8 950 200 10 8 950 200 10 8 950 200 10	6	R 1030 R 1031	10 Ohm 6,8 k	8 950 155 101 8 950 200 683
R 156 R 157	3,3 39	k Ohm		0 200 333 0 200 391	R 6	50 51	10 k 22 Ohm	8 950 200 10 8 950 200 22	4	R 1201 R 1202	33 k 33 k	8 950 200 334 8 950 200 334
R 157 R 158 R 159	33 820 390	Ohm Ohm Ohm	8 950	0 200 331 0 200 822 0 200 392	R 6	52 53 54	47 k 15 k 15 k	8 950 200 474 8 950 200 154	4	R 1204 R 1205 R 1206	220 k 33 k 47 k	8 950 200 225 8 950 200 334 8 950 200 479
R 161 R 165	330 10	Ohm Ohm	8 9 5 (0 200 392 0 200 332 0 200 101	R 6	58 60	2,2 k 10 Ohm	8 950 200 154 8 950 200 223 8 950 200 10	3	R 1230 R 1231 R 1240	4,7 k 10 Ohm 33 k	8 950 200 473 8 950 200 101 8 950 200 334
R 167		k	8 950	0 200 473 0 200 224	R 6	61 83 84	2,7 k 6,8 k	8 950 200 273 8 950 200 683	3	R 1242 R 1301	33 k 10 k	8 950 200 334 8 950 200 104
R 170 R 172 R 180	10 3,9 68	k k k	8 950	0 200 104 0 200 393 0 200 684	R 6	90 91	100 k 100 Ohm 82 k	8 950 200 105 8 950 200 102 8 950 200 824	2	R 1302 R 1303 R 1304	560 Ohm 560 Ohm 10 Ohm	8 950 200 562 8 950 200 562 8 950 200 104
R 181 R 182	12 680	k k	8 950	0200 124 0200 685	R 6	91 92 93	10 k 82 k	8 950 200 104 8 950 200 824	4	R 1520 R 1521	68 k 27 k	8 950 200 684 8 950 200 274
R 183 R 184 R 187		k k k	8 950	3200474 3200104 3200104	R 6	94 95	62 k 27 k 10 k	8 950 200 624 8 950 200 274 8 950 200 104	4	R 1522 R 1530 R 1531	5,6 k 2,7 k 1,8 k	8 950 200 563 8 950 200 273 8 950 200 183
R 188 R 189 R 190	10	k k k	8 950) 200 224) 200 104	R 7	00 02 03	470 Ohm 15 k	8 950 200 472 8 950 200 154	4	R 1535 R 1536	2,7 k 1,8 k	8 950 200 273 8 950 200 183
R 191 R 192	100	k k	8 950) 200 105) 200 105) 200 104	R 70	05 10	1 k 10 k 2,7 k	8 950 200 103 8 950 200 104 8 950 200 273	4	R 1540 R 1541 R 1542	68 k 27 k 5,6 k	8 950 200 684 8 950 200 274 8 950 200 563
R 193 R 194	1 47	k k	8 950 8 950) 200 103) 200 474	R 73	23 30 32	15 k 3,3 k 27 k	8 950 200 154 8 950 200 333 8 950 200 274	3	R 1555 R 1556 R 1557	2,7 k 1,8 k 1,8 k	8 950 200 273 8 950 200 183 8 950 200 183
R 195 R 195 R 196	180	k k k	8 9 5 0) 200 275) 200 185) 200 474		35 36 41	47 Ohm 10 k 180 k	8 950 200 471 8 950 200 104 8 950 200 185	1	R 1558 R 1570 R 1571	2,7 k 22 k 10 k	8 950 200 273 8 950 200 224
R 197 R 198 R 300	10 22 6,8	k Ohm k	8 950	200 104 200 221 200 683	R 75	51 00	22 k 10 M	8 950 200 224 8 950 200 107	,	R 1575 R 1576	22 k 10 k	8 950 200 104 8 950 200 224 8 950 200 104
R 300 R 301	4,7 10	k Ohm	8 950 8 950	200 473 200 101	R 82 R 82 R 82	22	56 k 33 k 10 k	8 950 200 564 8 950 200 334 8 950 200 104	}	R 1635 R 1636 R 1637	1 Ohm 1 k 33 Ohm	8 950 200 100 8 950 200 103 8 950 200 331
R 303 R 304 R 306	1,5	k k k	8 950	200 224 200 153 200 565	R 83	30 31	10 k 10 k	8 950 200 104 8 950 200 104		R 1645 R 1646	1 Ohm 1 k	8 950 200 100 8 950 200 103
R 308 R 310	6,8		8 9 5 0	200 683 200 474	R 83 R 83 R 83	33	10 k 10 k 10 k	8 950 200 104 8 950 200 104 8 950 200 104		R1647 R1648 R1655	2,2 k 33 Ohm 1 Ohm	8 950 200 223 8 950 200 331 8 950 200 100
R 312 R 314 R 325	3,3	k k k	8950	200 124 200 333 200 224	R 83 R 83 R 83	37	47 k 10 k 10 k	8 950 200 474 8 950 200 104 8 950 200 104	.	R 1656 R 1657	1 k 33 Ohm	8 950 200 103 8 950 200 331
R 341 R 342 R 350	22	k k k	8 950	200 103 200 224 200 334	R 84 R 84 R 84	2	10 k 10 k 10 k	8 950 200 104 8 950 200 104 8 950 200 104		R1677 R1685 R1686	2,2 k 1 Ohm 1 k	8 950 200 223 8 950 200 100 8 950 200 103
R 351 R 354 R 361	5,6 2,7	k	8 950 8 950	200 563 200 273 200 103	R 84 R 84 R 84	5 6	10 k 10 k 10 k	8 950 200 104 8 950 200 104 8 950 200 104		R1687 R2000 R2001	33 Ohm 1 k 5,6 k	8 950 200 331 8 950 200 103 8 950 200 563
R 362 R 411 R 412	22	k k	8 950 8 950	200 224 200 104 200 473	R 85 R 85 R 85	2 3	15 k 15 k 2,7 k	8 950 200 154 8 950 200 154 8 950 200 273		R2006 R2007 R2008	22 k 100 k 100 k	8 950 200 224 8 950 200 105 8 950 200 105
R 500 R 501 R 600	10 H	«	8 950 8 950	200 104 200 125	R 85 R 85 R 85	5	15 k 15 k 15 k	8 950 155 154 8 950 200 154 8 950 200 154		R2010 R2011 R2020	5,6 k 33 k 39 k	8 950 200 563 8 950 200 334 8 950 200 394
R 601 R 603	10	< <	8 950	200 105 200 104 200 275	R 85 R 87	8 5	10 k 1 k	8 950 200 104 8 950 200 103		R 2021 R 2030 R 2031	4,7 k 100 k 10 k	8 950 200 473 8 950 200 105 8 950 200 104
R 604 R 606	100 (Ohm <	8 950 8 950	200 102 200 185	R 88 R 88 R 101	1	1 k 1 k 62 k	8 950 200 103 8 950 200 103 8 950 200 684		R 2032 R 2035 R 2036	10 k 100 k 10 k	8 950 200 104 8 950 200 105 8 950 200 104
		Ohm Ohm	8 950	200 102 200 102 200 273	R 101		62 k	8 950 155 624			10 K	0 930 200 104

PL	10	PL	.20	PL 41	СНІ	P-Bau	teile	chip components	composants chip	componentes chip
R2040 R2041	15 47	k k		0 200 154 0 200 474	R 2520 R 2521	470 100	Ohm k	8 950 155 472 8 950 155 105		
R 2042	10	k	895	0 200 104	R 2522	10	k	8 950 155 104		
R 2043 R 2045	27 47	k k	8 9 5	0 200 274 0 200 474	R 2530 R 2531	560 180	k k	8 950 155 474 8 950 155 565		
R2046	47	k		0 200 474	R 2532	470	Ohm	8 950 155 185		
R2047 R2060 R2070	22 15	k k	895	0 200 224 0 200 154 0 200 823	R 2540 R 2541	100 10	k k	8 950 155 472 8 950 155 105		
R2070	8,2 15			0 200 154	R 2542 R 2550	560 180	k k	8 950 155 104 8 950 155 474		
R2072 R2400	8,2 910		895	0 200 823 0 200 912	R2551	560	k	8 950 155 565		
R2411	100	Ohm		0 200 102	R 2552 R 2586	180 47	k k	8 950 155 185 8 950 200 474		
R 2420 R 2432	100 15	Ohm k		0 200 102 0 200 154	R 2587	10	k 	8 950 200 104		
R2460 R2480	470 470	Ohm Ohm	8 9 5	0 200 472 0 200 472	R 2605 R 2606 R 2612	22 100	3 k k k	8 950 200 333 8 950 200 224 8 950 200 105		
R2501	10	k		0 200 104	R 2613	10	k	8 950 200 104		
R2502 R2503 R2504	47 10 47	k k k	895	0 200 474 0 200 104 0 200 474	R 2620 R 2621	22 22	k k	8 950 200 224 8 950 200 224		
R2510 R2515	10 2,2	k 2 k	8 95 8 95	0 200 104 0 200 223	R 2630 R 2631	10 100	k k	8 950 200 104 8 950 200 105		
R2517	2,2	2 k	895	0 200 223	I					
PL	74				СНІ	P-Bau	teile	chip components	composants chip	componentes chip
C 1000 C 2001		nF กF		2 147 401 2 147 401	C 2004 C 2582		nF nF	8 952 147 401 8 952 147 401		
C 2002		nF		2 147 401	D 2583 C 2585	BZX	84 C2V k			

PL 5	51		CHIP-Bauteile	chip components	composants chi	p componentes chip
	C)	\ominus		R 1355 0 R 1356 0 R 1370 1	Ohm 8 950 200 000 Ohm 8 950 200 000 k 8 950 200 103
V 1300 V 1310 V 1330	2 SA 1203 BC 848 B BC 848 C	8 925 705 129 8 925 705 043 8 925 705 037	R 1141 820 k R 1142 43 k R 1143 150 Ohn	8 950 200 825 8 950 200 434 n 8 950 200 152	R 1371 68 R 1372 68 R 1373 120	Ohm 8 950 200 601 Ohm 8 950 200 681 Ohm 8 950 200 122
V 1340 V 1370 V 1371	BC 848 C BC 818-25 2 SC 2873	8 925 705 037 8 925 705 041 8 925 705 130	R1150 0 Ohr R1161 820 k R1162 43 k	n 8 950 200 000 8 950 200 825 8 950 200 434	R 1374 10 R 1379 10 R 1380 1	k 8 950 200 104 k 8 950 200 104 k 8 950 200 103
V1380 V1381 V1390	BC 818-25 2 SC 2873 BC 818-25	8 925 705 041 8 925 705 130 8 925 705 041	R1163 150 Ohr R1242 68 k R1250 15 k	n 8 950 200 152 8 950 200 684 8 950 200 154	R 1381 68 R 1382 68 R 1383 120	Ohm 8 950 200 681 Ohm 8 950 200 681 Ohm 8 950 200 122
V 1391	2SC 2873	8 925 705 130	R 1262 68 k R 1300 1,5 k R 1301 1,5 k	8 950 200 684 8 950 200 153 8 950 200 153	R 1384 10 R 1389 68 R 1390 1	k 8 950 200 104 k 8 950 200 684 k 8 950 200 103
D 1389	BAV 70	8 905 405 122	R 1302 3,3 Ohr R 1310 47 k R 1311 22 k	8 950 200 330 8 950 200 474 8 950 200 224	R 1391 68 R 1392 68 R 1393 120	Ohm 8 950 200 681 Ohm 8 950 200 681 Ohm 8 950 200 122
C 1140	470 pF 470 pF	- 8 952 147 201 8 952 147 201	R1330 180 k R1331 220 k R1332 100 k	8 950 200 185 8 950 200 225 8 950 200 105	R 1394 10 R 1399 47	k 8 950 200 104 k 8 950 200 474
C 1141 C 1142	3,3 nF	8 952 133 301	R1335 1 k R1340 180 k	8 950 200 103 8 950 200 185		
C 1150 C 1160 C 1161	47 nF 470 pF 470 pF	8 902 247 423 8 952 147 201 8 952 147 201	R1341 220 k R1342 100 k	8 950 200 225 8 950 200 105		
C 1162	3,3 nF	8 952 133 301	R 1350 0 Ohr R 1351 0 Ohr			
			R 1352 0 Ohr R 1353 0 Ohr R 1354 0 Ohr	n 8 950 200 000		
			- 6	3		

Key Card Handhabung

Zu jedem Key-Card-Autoradio gehören eine Card 1 und eine Card 2.

Bei Verlust einer oder auch beider Key-Cards muß folgendermaßen verfahren werden.

Verlust Card 2

- 1. Gerät einschalten.
- Die noch vorhandene Card 1 in das Autoradio schieben (Gerät spielt).
- 3. Card 1 aus dem Autoradio ziehen.
- Innerhalb von 10 Sekunden erscheint "Learning" im Display des Autoradios.
- In dieser Zeit muß die neue "Card 2" in das Autoradio geschoben werden (Gerät spielt).

Verlust Card 1

- 1. Gerät einschalten (Dauerplus muß angeschlossen sein).
- Die noch vorhandene Card 2 in das Autoradio schieben (Gerät spielt).
- 3. Card 2 aus dem Autoradio ziehen.
- Innerhalb von 10 Sekunden erscheint "Learning" im Display des Autoradios.
- In dieser Zeit muß die neue Card 1 in das Autoradio geschoben werden (Gerät spielt).

Bei Verlust beider Key-Cards

- 1. Mastercode ermitteln.
- 2. Card 1 oder Card 2 in das Autoradio schieben.
- Gerät einschalten (mit Dauerplus) und gleichzeitig Stationstaste 1 + 4 gedrückt halten.
- Mit Hilfe der Stationstasten 1 4 den Mastercode eingeben und Suchlaufwippe "up" drücken.
- Nun die weitere Vorgehensweise wie in "Verlust Card 1/2" ab Punkt 3 beschrieben.

Maniement de la KeyCard

Une carte 1 et une carte 2 font partie de chaque autoradio Key-Card.

Si on perd une ou même les deux KeyCards, il faut procéder de la manière suivante:

Perte de la carte 2

- 1. Mettre le poste en circuit.
- Introduire la carte 1 existante dans l'autoradio (poste est en circuit).
- 3. Tirer la carte 1 de l'autoradio.
- 4. En 10 seconde l'afficheur indique "Learning".
- 5. Pendant ce temps il faut introduire la "carte 2" nouvelle dans l'autoradio (poste est en circuit).

Perte de la carte 1

- Mettre le poste en circuit (le pôle positif permanent doit être raccordé).
- Introduire la carte 2 existante dans l'autoradio (poste est en circuit).
- 3. Tirer la carte 2 de l'autoradio.
- 4. En 10 seconde l'afficheur indique "Learning".
- 5. Pendant ce temps il faut introduire la "carte 1" nouvelle dans l'autoradio (poste est en circuit).

Perte de tous les deux KeyCards

- 1. Etablir le Mastercode.
- 2. Introduire la carte 1 ou la carte 2 dans l'autoradio.
- Mettre le poste en circuit (avec pôle positif permanent) et maintenir les touches de stations 1 et 4 pressées.
- 4. Al'aide des touches de stations 1 4 introduire le Mastercode et appuyer sur "up" du commutateur de recherche.
- Puis continuer comme décrit dans "Perte ce la carte 1/2" dès le point 3.

KeyCard Handling

A card 1 and a card 2 are belonging to every KeyCard car radio.

When loosing one KeyCard or even both one has to proceed in the following way:

Loss KeyCard 2

- 1. Switch on the unit.
- Insert the still existing card 1 in the car radio (unit is in operation).
- 3. Draw card 1 out of the car radio.
- Within 10 seconds the display of the car radio indicates "Learning".
- Within this period of time insert the new "card 2" in the car radio (unit is in operation).

Loss KeyCard 1

- 1. Switch on the unit (Unit must be connected to the constant power).
- Insert the still existing card 2 in the car radio (unit is in operation).
- 3. Draw card 2 out of the car radio.
- Within 10 seconds the display of the car radio indicates "Learning".
- Within this period of time insert the new "card 2" in the car radio (unit is in operation).

Loss of both KeyCards

- 1. Find out master code.
- Insert card 1 or card 2 in the car radio.
- Switch on the unit (with constant power) and hold down simultaneously the station key 1 4.
- By means of the station keys 1 4 type in the master code and press "up" of the rocker switch.
- Now proceed as described in "Loss card 1/2" beginning with point 3.

Manejo de la tarjeta Key card

A cada autorradio key card pertenecen dos tarjetas, card 1 y card 2.

En caso de pérdida de una o también de las dos tarjetas se debe hacer lo siguiente:

Pérdida de Key card 2

- 1. Conectar el aparato.
- Introducir en el aparato la tarjeta 1 que no se ha perdido (arranca el aparato).
- 3. Retirar la tarjeta de la autorradio.
- 4. Dentro de 10 sec aparace en el display el mensaje "Learning".
- 5. Dentro de este período, se debe introducir la nueva tarjeta key card 2 en el aparato (el aparato continúa sus funciones).

Pérdida de Key card 1

- Conectar el aparato (también, debe ser conectado él mismo al polo permanente positivo).
- 2. Introducir la tarjeta key card 2 en el aparato que no se ha perdido.
- 3. Retirar la tarjeta del aparato.
- 4. Dentro de 10 sec aparace en el display el mensaje "Learning".
- Dentro de este período, se debe introducir la nueva tarjeta key card 2 en el aparato (el aparato continúa sus funciones).

Pérdida de ambas tarjetas Key card

- 1. Verificar el código master.
- 2. Introducir la tarjeta 1 o 2 en el aparato.
- Conectar el aparato (conectado al positivo permanente) y simultáneamente, quedar pulsando las teclas de niveles de emisoras 1 y 4.
- Utilizando las teclas de niveles de emisoras introducir el código master y después pulsar la tecla balancín hacia arriba (up).
- Seguir ahora como lo descrito a partir del parrafo 3 en el capítulo "Perdida de card 1/2".